

HOLT LYGINTUVŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
HT-KT-001 > HT-KT-020

HOLT

WWW.KRONA.LT



LYGINTUVAS


Naudojimo instrukcija

1. SVARBIOS TAISYKLĖS

- Prieš naudodami šį lygintuvą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas. Išsaugokite šias instrukcijas, jei ateityje kiltų neaiškumų dėl lygintuvo naudojimo.
- Prieš įjungdami lygintuvo laidą į įtampas lizdą įsitinkinkite, kad įtampa jūsų namuose sutampa su nurodytąja ant lygintuvo.
- Prieš pildydami ar ištuštinami vandens talpyklą, ištraukite kištuką iš įtampas lizdo. Kištuką traukdami suimkite ne už laido, o už paties kištuko.
- Baigę lyginti, visada ištuštinkite vandens talpyklą. Prieš tai darydami nepamirškite ištraukti kištuko iš įtampas lizdo.
- Laidą laikykite toliau nuo karštų objektų ar lygintuvo pado.
- Kištuką junkite tik į žemintą įtampas lizdą.
- Kad išvengtumėte elektros iškrovo, neįmerkite lygintuvo į skystį.
- Kad išvengtumėte galimo pavojaus, lygintuvą visada naudokite tik ant plokščio ir stabilaus paviršiaus.
- Kai baigėte lyginti, lygintuvą padėkite vertikaliaje padėtyje ir palaukite, kol jis atvės. Taip pat darykite prieš darydami pertraukėlę lyginimo metu. Nepamirškite lygintuvo padėti ant plokščio, stabilaus paviršiaus.
- Elektriniai prietaisai nėra skirti žaidimams. Laikykite lygintuvą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepalikite karšto lygintuvo greta vaikų.
- Nelyginkite drabužių ant savęs.
- Jei pažeistas lygintuvo laidas, nerizikuokite ir nemėginkite jo pakeisti patys, patikėkite tai aptarnavimo centro darbuotojams.
- Niekada nenaudokite lygintuvo jei jis pažeistas ar iš jo teka vanduo. Iš karto susisieki su aptarnavimo centru.
- Jei lygintuvą sulūžo, susisieki su aptarnavimo centru.
- Šis lygintuvas negali būti naudojamas neįgalių (fiziškai ar protiška) asmenų, vaikų ar nepatyrusių žmonių, išskyrus tuos atvejus, kai jie prižiūrimi atsakingo asmens.
- Jei lygintuvu naudojasi vaikas, visuomet prižiūrėkite lyginimo procesą ir neleiskite jam žasiti prietaisu.
- Šis lygintuvas atitinka tarptautinius saugumo standartus.


2. TECHNINIAI DUOMENYS

1. Laidas
2. Pado temperatūra / Automatinio išjungimo lemputė
3. Įspėjamoji termostato lemputė
4. Temperatūros nustatymo diskas
5. Savaiminio valymo mygtukas
6. Padas
7. Vandens purškiklis
8. Vandens bakelis

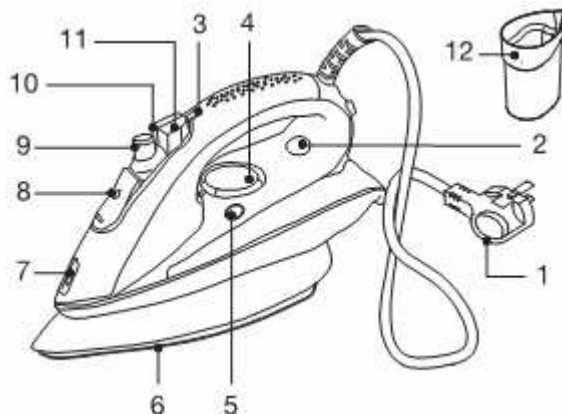

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
• Kištukas įjungtas į lizdą, bet padas nekaista.	• Bloga jungtis.	• Patikrinkite kištuką ir įtampas lizdą.
	• Temperatūros diskas nustatytas ties minimalia temperatūra.	• Temperatūros diską pasukite ties garų žyma.
• Neišsiskiria garai.	• Vandens bakelyje yra per mažai vandens.	• Pripildykite vandens bakelį iki žymos MAX.
	• Garų diskas nustatytas ties žyma „0“.	• Garų diską nustatykite ties garų žyma.
		• Padas gali būti nepakankamai karštas. Gali veikti sistema nuo lašėjimo. Garų diską nustatykite ties garų žyma. Lygintuvą padėkite vertikaliaje padėtyje ir palaukite, kol įkais.
• Stiprios garų srovės vertikali funkcija neveikia.	• Ši funkcija galėjo būti naudojama pernelyg dažnai.	• Tęskite lyginimą horizontalioje padėtyje, po to vėl bandykite atlikti šią funkciją.
		• Padas gali būti nepakankamai karštas. Temperatūros diską nustatykite ties garų žyma. Lygintuvą padėkite vertikaliaje padėtyje ir palaukite, kol įkais.
• Vanduo laša ant drabužių.	• Vandens bakelio dangtelis negerai uždarytas.	• Tinkamai uždarykite dangtelį.
• Nuosėdos krenta iš pado lyginimo metu.	• Vanduo bakelyje yra per daug kalkingas.	• Kartą ar keliskart naudokite savaiminio valymo sistemą. Kitą kartą naudokite minkštą vandenį.
• Temperatūros indikatorius mirksi.	• Veikia automatinio išjungimo funkcija.	• Pajudinkite lygintuvą.
• Vanduo laša iš lygintuvo po to, kai jis atvėso ar buvo padėtas į vietą.	• Bakelyje liko vandens, lygintuvą padėtas horizontaliai.	• Ištuštinkite vandens bakelį.

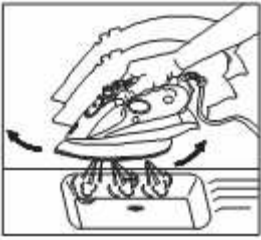


- Kai vandens bakelis ištuštėja, nuimkite pirštą nuo savaiminio valymo mygtuko. Procedūrą kartokite tiek, kiek prireiks.



- Kai baigsite savaiminio valymo procedūrą, įkiškite laidą į įtampos lizdą ir leiskite lygintuvui įkaisti. Kai pasiekiami nustatyta temperatūra, ištraukite kištuką iš įtampos lizdo ir lėtai padėkite lygintuvą ant seno audinio. Lyginkite, kol kalkių ir vandens likučiai išsivalys. Prieš padėdami lygintuvą į vietą, leiskite jam atvėsti.

5. PO LYGINIMO

Kai baigsite lyginti, ištraukite laidą iš įtampos lizdo. Ištuštinkite vandens bakelį: atidarykite bakelio dangtelį ir palenkite lygintuvo priekį žemyn.

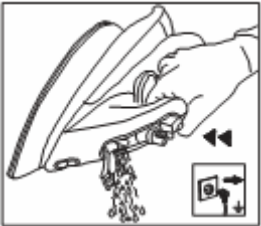

Leiskite lygintuvui atvėsti. Kol jis dar šiltas, nuvalykite jį drėgna šluoste.

Priežiūra ir valymas

Švelnus metalas (sagos, užtrauktukai) nepažeidžia lygintuvo pado. Tokių medžiagų ant pado paliktos dėmės gali būti valomos šluoste, pamirkyta tualetiniame vandenyje ar dezinfekavimo skystyje.



9. Garų nustatymo diskas
10. Vandens purškimo mygtukas
11. Stiprios garų srovės paleidimo mygtukas
12. Vandens pildymo indelis

Automatinis, termostatu valdomas kaitinimas	: yra
Sausas lyginimas	: yra
Greitų garų paleidimas	: yra
Vandens purškiklis	: yra
Automatinio išjungimo funkcija	: yra
Sistema nuo lašėjimo	: yra
Terminis saugiklis	: yra
Vertikalus garų paleidimas	: yra
Nuo temperatūros priklausantis, besikeičiantis spalvinis indikatorius	: yra
Sistema nuo kalkių susidarymo	: yra
Savaiminio valymosi sistema	: yra
Tikslus antgalis	: yra

Įtampa:	220-240 V, apie 50/60 Hz
Galingumas:	2000-2400 W
Padas:	padengtas titanu
Izoliacijos klasė:	I

Pateikti žymėjimai ir kiti duomenys buvo patikrinti laboratorijoje pagal naudojamus standartus. Jie gali skirtis esant akirtingoms naudojimui sąlygoms ir skirtingoje aplinkoje.

3. SVARBIOS NAUDOJIMO PASTABOS

- Nepripildykite vandens bakelio pilnutėlio, nes vanduo gali imti tekėti per viršų. Kad to išvengtumėte, laikydami lygintuvą vertikaliaje padėtyje, pilkite vandenį į bakelį iki žymos MAX.
- Lygintuvo padas turi būti įkaitintas iki tam tikros temperatūros, tik tuomet išskiriami garai. Kai temperatūros diskas nustatytas ties garų padėtimi, o garų mygtukas yra nuspaudžiamas, sistema nuo lašėjimo neleis vandeniui lašėti, kol padas neįkais iki reikiamos temperatūros.
- Lygintuve **naudoti tik distiliuotą vandenį**. Prieš naudodami lygintuvą pirmą kartą, pripildykite vandens bakelį ir leiskite vandeniui išgaruoti. Pakartokite šį procesą antrą kartą. Garinant vandenį, dažnai spauskite garų mygtuką. Garinimo procesas pagerės ir susikaupusios dulkės išsivalys.

- Kai lygintuvą naudojate pirmą kartą, gali pasijusti keistas kvapas. Jis po keleto naudojimų dingsta.
- Jei vandens bakelis ištuštėja lyginimo metu, ištraukite kištuką iš įtampos lizdo ir pripilkite vandens. Nelaukite, kol prietaisas atvės.
- Jei vandens purškimo funkcija neveikia, pirštu uždarykite purškimo antgalį ir kelis kartus paspauskite purškimo mygtuką; taip pasišalins purškimo angą blokuojančios medžiagos.

- Žemos lyginimo temperatūros reikalaujantys drabužiai turėtų būti lyginami pirmiausia. Jei temperatūrą sumažinsite nuo aukštos iki žemos, reikės laukti 3-4 minutes, kol lygintuvas atvės.
- Dėl sistemos nuo lašėjimo, keičiantis temperatūrai pasigirsta trakstelėjimo garsas. Tai normalu.
- Prieš lygintuvą naudojant pirmą kartą, nuo pado pašalinkite apsauginį sluoksnį.

4. KAIP NAUDOTIS LYGINTUVU

Prieš pildydami vandens bakelį, visada ištraukite kištuką iš įtampos lizdo.



Kaip pildyti vandens talpyklą.


- Ištraukite kištuką iš įtampos lizdo. Pasukite garų diską pagal laikrodžio rodyklę ir nustatykite jį ties „išjungti“ (off) padėtimi.



- Atidarykite vandens bakelio dangtelį, lygintuvą laikykite horizontalioje padėtyje. Šiek tiek nuleidę jo priekį, pilkite vandenį į bakelį. Pilkite ne daugiau, nei iki MAX žymos, nurodytos ant bakelio (kai lygintuvas laikomas vertikaliai).



- Uždarykite vandens bakelio dangtelį.
- Rekomenduojama vandenį pilti net tada, kai lyginimui neketinate naudoti garų. Kai norėsite, galėsite naudoti purškimo funkciją.
- Į vandenį nepilkite jokių kvapių skysčių, baliklių, nukalkinimo priemonių, lyginimo priedų ar kitokių cheminių medžiagų.
- Jei jūsų čiaupo vanduo pernelyg kalkingas, rekomenduojama jį maišyti su geriamuoju vandeniu.

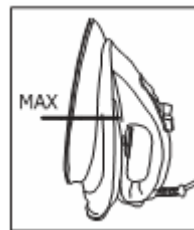

- Nenaudokite acto, nukalkinimo priemonių ir kitokių medžiagų.
- Garų diską pasukite pagal laikrodžio rodyklę į padėtį be garų – „0“.



- Įjunkite kištuką į įtampos lizdą ir temperatūros diską nustatykite ties maksimaliu lygiu.



- Kai indikatorinė lemputė tampa raudona



- ir termostato išpėjamoji lemputė išsijungia, ištraukite kištuką iš įtampos lizdo.



- Lygintuvą laikykite virš prausyklės, laikykite įspaudę savaiminio valymo mygtuką ir pakratykite lygintuvą aukštyn-žemyn. Vanduo iš bakelio pateks į garų skyrių ir ten esančios kalkės iškris iš pado skylučių.

Automatinis išjungimas

Prietaise įmontuotas automatinis išjungimas, kuris veikia prietaisą palikus įjungtą ir be priežiūros.

8 minučių laukimas


Po to, kai laidą įjungėte į įtampos lizdą ir lygintuvą padėjote į vertikalią padėtį, įkaisti iki jūsų nustatytos temperatūros jam prireiks 2-3 minučių. Jei lygintuvas nėra judinamas 8 minutes, automatinio išjungimo funkcija ims veikti ir išjungs lygintuvą.

2 minučių laukimas

Jei laidą įjungėte į įtampos lizdą, lygintuvą padėjote į vertikalią padėtį ir nejudinate jo 2 minutes, automatinio išjungimo funkcija ims veikti ir išjungs lygintuvą.

30 sekundžių laukimas

Jei vertikaloje padėtyje lygintuvas pirmą kartą įkaista ir nėra judinamas 30 sekundžių, sistema išjungia prietaisą.

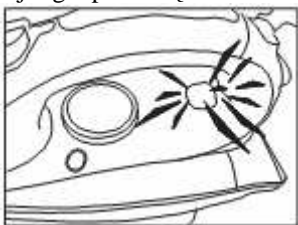

Visais trim atvejais įspėjamoji automatinio išjungimo lemputė sumirksės.

Jei lygintuvą pajudinsite horizontalioje padėtyje, jis neišsijungs.



Sistema nuo kalkių kaupimosi

Vandens bakelyje įmontuota sistema, neleidžianti kauptis kalkėms. Ši sistema veikia nuolatos, jos keisti nereikia. **Naudokite tik distiliuotą vandenį.**

Savaiminis valymas

Ši funkcija padeda pašalinti garų skyriuje susidariusias nuosėdas. Savaiminio valymo sistemą paleiskite kas 2-3 savaites,

- Išjunkite laidą iš įtampos lizdo.
- Vandens bakelį pripildykite iki MAX žymos.

Kaip nustatyti temperatūrą

- Kištuką įkiškite į žemintą įtampos lizdą, temperatūros diską nustatykite ties tokia temperatūra, kuri tinkama jūsų lyginamiems drabužiams. Pastatykite lygintuvą vertikaloje padėtyje. Norėdami padidinti temperatūrą, diską pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi. Jei naudosite garus, temperatūros diską nustatykite ties raudona garų žyma.
- Šiame lygintuve įmontuota indikatorinė lemputė, kurios spalva keičiasi priklausomai nuo temperatūros. Kai padas įkaista iki tos temperatūros, kurią nustatėte, spalva kinta taip, kaip nurodyta žemiau.



Kai nustatote temperatūrą, atsižvelkite į lentelėje pateiktus duomenis.

Audinio rūšis	Temperatūra	Indikatorinės sistemos spalva	Garai
Sintetika	•	Mėlyna/ geltona	Nenaudoti garų
Šilkas	•	Mėlyna/ geltona	Nenaudoti garų
Vilna	••	Geltona/ oranžinė	Rekomenduojami garai
Medvilnė	•••	Oranžinė/ raudona	Naudoti garus
Linai/ džinsiniai audiniai	Max	Raudona	Naudoti garus

- Kad nustatytumėte tinkamą temperatūrą, patikrinkite drabužių etiketes.
- Jei nesate tikras dėl audinio, pabandykite lyginti ant nematomos drabužio vietos, kad išrinktumėte tinkamiausią temperatūrą.
- Kad po šilkinų ar sintetinių audinių lyginimo drabužiai netaptų blizgūs, lyginkite iš blogosios pusės. Šiems audiniams nenaudokite purškimo funkcijos.

Lyginimas garais




Garų diską pasukite prieš laikrodžio rodyklę ir nustatykite ties reikiama padėtimi.



Jei lyginsite garais, temperatūros diską pasukite ties raudona garų žyma.

Kai termostato lemputė išsijungia ir pado indikatorius pasikeičia į oranžinę/ raudoną spalvą, garai paruošti paleidimui.

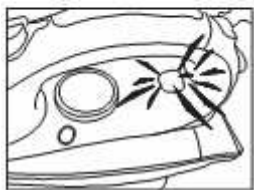


Sausas lyginimas



Jei norite lyginti be garų, laikrodžio rodyklės kryptimi sukite garų diską į „išjungti“ (off) padėtį.



Rekomenduojama bakelyje turėti pakankamai vandens, kad prareikus galėtumėte naudoti purškimo funkciją.

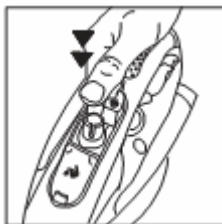

Stipri garų srovė

Šią funkciją galite naudoti itin sunkiai lyginamoms raukšlėms: kas 5 sekundes 3-4 kartus spauskite garų mygtuką ir paleisite stiprią garų srovę.

Stipri garų srovė nebus paleidžiama, kol lygintuvas neįkais iki reikiamos temperatūros.




Kad būtų paleista stipri garų srovė, temperatūros diskas turi būti nustatytas ties žyma •• arba ties aukštesne temperatūra.

Jei stipri garų srovė paleidžiama ilgą laiką, iš pado su garais gali išsiskirti vanduo.

Vandens purškiklis



Jei bakelyje yra pakankamai vandens, sunkioms raukšlėms naudokite vandens purškiklį: spauskite purškimo mygtuką kol lyginate sausai arba garais.

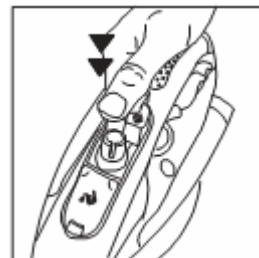

Vertikalūs garai

Jei stiprios garų srovės mygtuką paspausite lygintuvui esnat vertikalioje padėtyje, išsiskirs vertikalūs garai. Tokiu būdu garinti galima drabužius, nenukabinius jų nuo pakabų, arba užuolaidas.

Niekada garų nenukreipkite į drabužius, kuriuos žmogus tuo metu dėvi, ir į gyvūnus.

