GÜNTER & HAUER ĮMONTUOJAMOS ORKAITĖS EOM 868

Naudojimo vadovas

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuomet, jeigu jau esate išmokę naudoti tokio tipo prietaisus. Šį prietaisą naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje, lengvai pasiekiamoje vietoje, kad juo galima būtų pasinaudoti ir vėliau.

Rekomenduojame išsaugoti originalią pakavimo dėžę, pakavimo medžiagas, pirkimo čekį ir garantijos kortelę garantijos galiojimo laikotarpiu. Prireikus gabenti, supakuokite šį prietaisą, naudodami tik originalias pakavimo medžiagas.

TURINYS

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS 3
SAUGUMO PATARIMAI 3
ORKAITĖS MONTAVIMAS Į VIRTUVĖS BALDUS 3
ORKAITĖS TVIRTINIMAS PRIE SPINTELĖS 4
ORKAITĖS MONTAVIMAS IR PAJUNGIMAS 4
ORKAITĖS APRAŠYMAS IR FUNKCIJOS 5
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS ŽINGSNIAI 6
- Prieš pirmąjį orkaitės įjungimą 6
- Laiko nustatymai 6
- Režimų nustatymai 6
- Apšvietimo nustatymai 7
- Informacijos užklausos funkcija 7
- Užrakinimas (vaikų apsauga) 7
- Priminimo funkcija 7
- Pradžios / Sustabdymo / Pabaigos funkcija 8
- Energijos taupymo režimas 8
- Atidėto paleidimo režimas 8

PRIEDAI 9
LEMPUTĖS PAKEITIMAS 9
AUŠINIMO VENTILIATORIUS 9
DURELIŲ IŠĖMIMAS IŠ ORKAITĖS 9
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 10
- Orkaitės vidinis paviršius 10
- Orkaitės išorinis paviršius 10
- Priedai 10

GEDIMŲ ŠALINIMAS 11
NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS 11
ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA 11

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Kai orkaitė pirmą kartą įjungiama, gali atsirasti nemalonus kvapas. Taip nutinka dėl izoliacinių plokščių viduje naudojamo rišiklio. Prašome paleisti naują tuščią gaminį, naudodami įprastą kepimo funkciją, 250 ℃ temperatūrą, 30 minučių, kad pašalintumėte ertmėje esančias aliejaus priemaišas.
- Pirmo naudojimo metu visiškai normalu, kad atsiras šiek tiek dūmų ir kvapų. Jei taip nutiktų, tiesiog palaukite, kol kvapas išsisklaidys, prieš dedant maistą į orkaitę.
- Prietaisas ir jo prieinamos dalys naudojimo metu įkaista. Reikia imtis atsargumo priemonių, kad nesiliestumėte prie kaitinimo elementų. Vaikai, jaunesni nei 8 metų, turi būti laikomi atokiau, nebent juos nuolat prižiūri suaugęs atsakingas asmuo.
- Jei paviršius įskilo, išjunkite prietaisą, kad išvengtumėte elektros smūgio galimybės.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni, taip pat asmenys su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar protinėmis galimybėmis arba stokojantys patirties ir žinių, jei jie buvo prižiūrimi arba gavo nurodymus, kaip saugiai naudoti prietaisą ir supranta susijusią riziką. Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu.
- Naudojimo metu prietaisas labai įkaista. Reikia imtis atsargumo priemonių, kad nesiliestumėte prie kaitinimo elementų orkaitės viduje.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotas serviso atstovas arba kvalifikuoti asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.
- Nenaudokite grubių abrazyvinių valiklių ar aštrių metalinių gremžtukų orkaitės durų stiklui valyti, nes jie gali subraižyti paviršių, dėl ko stiklas gali sudužti.
- Garų valiklio naudoti negalima.
- Prietaisai nėra skirti valdyti naudojant išorinį laikmatį ar atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
- Orkaitėms, turinčioms lentynėles, instrukcijose turi būti pateikta informacija, kaip teisingai įdiegti lentynėles.

SAUGUMO PATARIMAI

- Nenaudokite orkaitės, jei nesate apsiavę namų avalynės. Nelieskite orkaitės šlapiomis ar drėgnomis rankomis ar kojomis.
- Orkaitės durelių nereikėtų dažnai atidarinėti kepimo metu.
- Prietaisą turi įrengti įgaliotas technikas ir paruošti naudoti. Gamintojas neatsako už žalą, kurią gali sukelti neteisingas prietaiso išdėstymas ir įrengimas neįgaliotų asmenų.
- Kai orkaitės durelės arba stalčius yra atidaryti, nedėkite ant jų nieko, nes galite išbalansuoti prietaisą arba sulaužyti dureles.
- Kai kurios prietaiso dalys gali ilgai išlaikyti šilumą; reikia palaukti, kol jos atvės, prieš liečiant šilumai tiesiogiai veikiamas vietas.
- Jei ilgai nenaudosite prietaiso, patariama jį išjungti iš elektros tinklo.

ORKAITĖS MONTAVIMAS Į VIRTUVĖS BALDUS

Jei orkaitė įrengiama šalia kitų virtuvėje esančių elektros prietaisų, turite įsitikinti, kad jie netrukdo vieni kitiems. Prieš pirmą kartą įjungdami prietaisą, įsitikinkite, kad visos apsauginės plėvelės, naudotos produkto transportavimo metu, yra pašalintos. Paviršiai, kurie liečiasi su orkaite, turi atlaikyti šildymo temperatūrą iki 100 °C. Priešingu atveju jie gali būti pažeisti arba deformuotis dėl aukštos temperatūros.

SVARBU. Orkaitę turi pajungti tik kvalifikuoti specialistai. Orkaitės prijungimas prie elektros tinklo ir visi darbai su orkaitės elektros dalimis turi būti atliekami tik tada, kai elektros tiekimas yra išjungtas.

ORKAITĖS TVIRTINIMAS PRIE SPINTELĖS

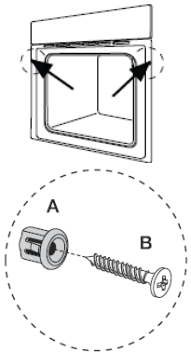

1. Įstatykite orkaitę į spintelės nišą.
2. Atidarykite orkaitės duris.
3. Pritvirtinkite orkaitę prie virtuvės spintelės su dviem atstumo laikikliais „A“, kurie atitinka skylutes orkaitės rėme, ir pritvirtinkite dviem varžtais „B“.

Norint užtikrinti saugų orkaitės lentynų veikimą, labai svarbu teisingai jas išdėstyti tarp šoninių bėgelių. Lentynos ir padėklas gali būti naudojami tik tarp pirmo ir penkto sluoksnio.

Lentynos turėtų būti naudojamos teisinga kryptimi, tai užtikrins, kad atsargiai išimant lentyną ar padėklą karšti maisto produktai neišslystų.

ORKAITĖS MONTAVIMAS IR PAJUNGIMAS

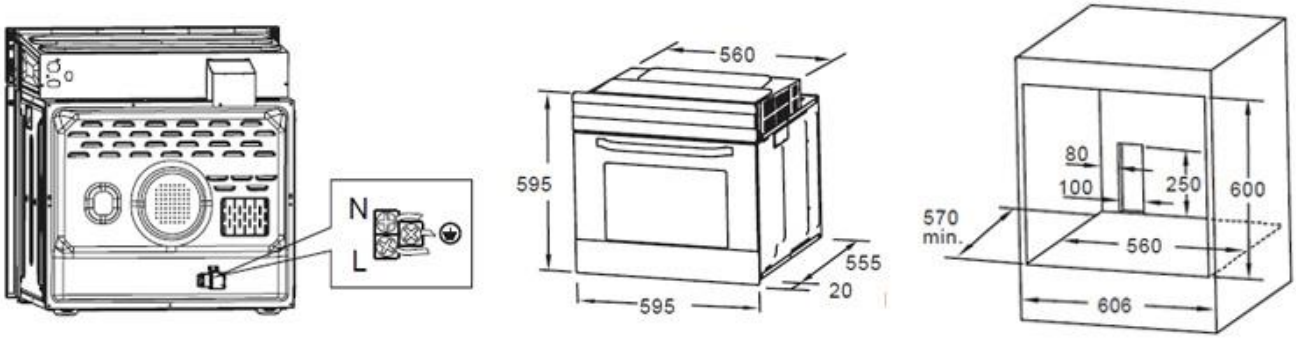

Pastaba. 1. Visiems matmenims leidžiami tik pliusiniai nuokrypiai. 2.Spintelėje nėra maitinimo jungiklio arba lizdo.

Prieš montuojant įsitikinkite, kad virtuvės baldų išpjova, skirta orkaitės montavimui, atitinka matmenis, pateiktus ankstesniame puslapyje esančiame paveiksle. Orkaitę galima sumontuoti standartinėje išpjovoje, kaip parodyta paveiksle, tiek po stalviršiu, tiek spintelėje.

- Prieš montuojant prietaisą, rekomenduojama pašalinti virtuvės spintelės galinę sienelę toje vietoje, kur bus orkaitė, kad būtų užtikrinta pastovi ventiliacija.
- Jei nuspręsite palikti galinę sienelę, kad išvengtumėte galimų pažeidimų ir perkaitimo, tarp orkaitės ir virtuvės baldų galinės sienelės turi būti bent 30 mm tarpas.
- Virtuvės spintelės dugnas turi būti trumpesnis nei šoninės sienelės (didžiausias gylis 568 mm), kad būtų užtikrinta pakankama oro cirkuliacija.
- Orkaitė pritvirtinama prie baldų dviem varžtais, esančiais specialiose tvirtinimo skylėse priekinėje rėmo dalyje.
- Būkite atsargūs montuodami orkaitę į išpjovą ir nenaudokite durelių kaip sverto.
- Išlyginkite virtuvės spintelę naudodami gulsčiuką.
- Virtuvės spintelė, į kurią montuojama orkaitė, turi būti pritvirtinta, pavyzdžiui, sujungta su gretimomis spintelėmis.
- Įstumkite orkaitę į išpjovą taip, kad varžtai, įstatyti į orkaitės rėmo skyles, tvirtai priglustų prie spintelės šoninių sienelių.
- Sukdami varžtus neperveržkite, kad nepažeistumėte virtuvės spintelės sienelių ir orkaitės emalio.

Prieš prijungdami orkaitę prie tinklo, įsitikinkite, kad:

- Pagrindinis saugiklis ir namų elektros instaliacija gali atlaikyti maksimalų orkaitės galingumą.
- Jūsų namų elektros instaliacija turi gerą įžeminimą, atitinkantį galiojančias normas ir taisykles.
- Prieš montuojant orkaitę, turi būti užtikrinta patogi prieiga prie elektros lizdo. Maitinimo kabelis ir kištukas turi būti prijungti prie elektros saugaus lizdo (230 V~, 50 Hz).

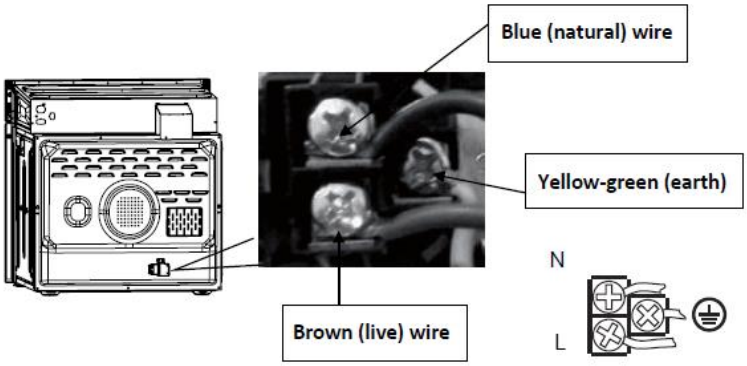

Praktiniam naudojimui (ne mažiau kaip 1,5 m ilgio) tinka šie kabelių tipai: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RR-F, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05BB-F.

Jei orkaitė prijungiama prie tinklo be kištuko arba jei jo nėra, tokiu atveju tarp orkaitės ir maitinimo kabelio turi būti įrengtas daugialypis atjungiklis (saugikliai, automatinis išjungiklis). Šis atjungiklis neturi nutraukti įžeminimo laido jokiu momentu. Prijungimo kabelis turi būti nutiestas taip, kad jo temperatūra negalėtų pakilti iki 50 °C.

ORKAITĖS APRAŠYMAS IR FUNKCIJOS

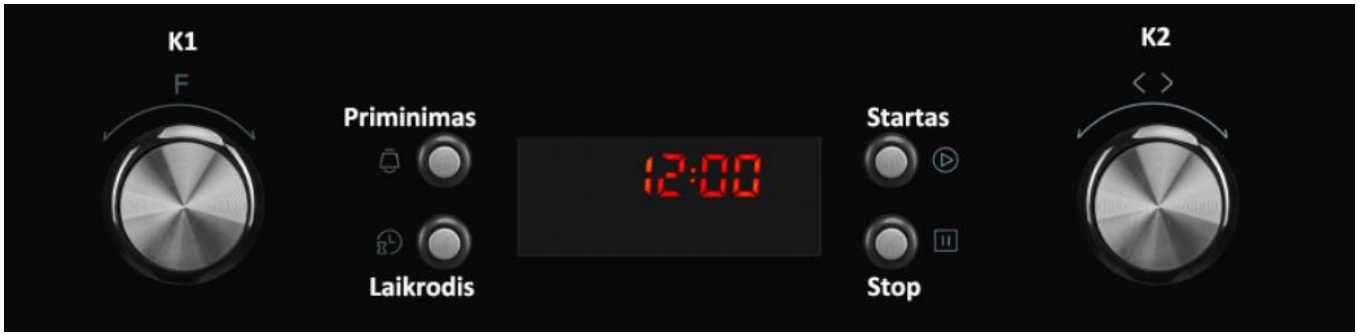

Simbolis	Funkcija	Aprašymas
	Orkaitės lemputė	Kai ši funkcija yra įjungta, orkaitės apšvietimo lemputė taip pat įsijungia. Tai leidžia stebėti gaminimo procesą neatidarant durelių. Šią funkciją galima naudoti ir valymo metu, nes kaitinimo elementai nėra aktyvuojami.
	Atšildymas	Naudojant šią funkciją, naudojamas tik ventiliatorius, kad oras cirkuliuotų orkaitėje kambario temperatūros. Kaitinimo elementai nėra aktyvuojami, todėl orkaitė neįkaista. Jei įmanoma, apverskite produktus, kad jie tolygiai atšiltų. Rekomenduojama produktus dėti ant vidurinės lentynos. Taip pat rekomenduojama palikti produktus pakuotėje, kad jie iš išorės neišdžiūtų.
	Apatinis kaitinimo elementas	Kai ši funkcija įjungiama, naudojamas tik apatinis kaitinimo elementas. Tai leidžia koncentruoti šilumą orkaitės apačioje. Ši funkcija naudojama lėtai gaminant maistą. Puikiai tinka troškiniams, kepiniams, apkepams ir picoms, kur reikia „traškios“ pagrindo. Temperatūrą galima nustatyti diapazone nuo 60 iki 120 °C.
	Klasikinis kaitinimas. Viršutinis ir apatinis kaitinimo elementas	Šiluma sklinda tiek iš viršutinio, tiek iš apatinio kaitinimo elementų, užtikrinant tolygų orkaitės vidaus įkaitimą. Ši funkcija gali būti naudojama kepant pyragus (didelės apimties kepinius) ir mėsą, tačiau tik vienoje centrinėje lentynos padėtyje. Klasikinis kaitinimas rekomenduojamas įprastam kepimui ir skrudinimui beveik visiems maisto tipams. Temperatūra gali svyruoti nuo 50 iki 250 °C.
	Klasikinis kaitinimas ir konvekcija	Naudojant šią funkciją, vienu metu veikia tiek apatinis, tiek viršutinis kaitinimo elementai ir ventiliatorius. Ventiliatorius užtikrina tolygų oro paskirstymą visoje orkaitės erdvėje. Ši funkcija tinka kepant įvairius kepinius, džiovinant daržoves ir vaisius. Geriausi rezultatai pasiekiami kepant vienoje lentynos padėtyje (vidurinėje), tačiau taip pat galite naudoti dvi lentynų pozicijas, pavyzdžiui, 2-ąją ir 4-ąją.
	Grilius	Šis gaminimo būdas yra įprastas grilinimas, kai naudojama tik vidinė viršutinio kaitinimo elemento dalis, kuri nukreipia šilumą žemyn ant maisto.

	Dvigubas grilius	Kai pasirenkama ši funkcija, naudojamos vidinė ir išorinė orkaitės viršutinio kaitinimo elemento dalys. Ši funkcija tinka grilinti didelį kiekį patiekalų. Ji leidžia pasiekti aukštesnę temperatūrą viršutinėje orkaitės darbo erdvės dalyje ir yra tinkama skrudinti sumuštinius, grilinti dešreles, taip pat tinka kepant steikus, vištieną ir žuvį.
	Dvigubas grilius su konvekcija	Pasukus rankenėlę į šią padėtį, vienu metu veikia vidinė ir išorinė viršutinio kaitinimo elemento dalys bei ventiliatorius. Ventiliatorius aktyvuojamas, kad cirkuliuotų oras orkaitėje. Kepant mėsą, ši funkcija išlaikys patiekalo viršutinę dalį traškią, o cirkuliuojantis karštas oras iškeps ją iš vidaus. Šią funkciją galima naudoti kepant mėsą ir daržoves, nereikia dažnai apversti produktų.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS ŽINGSNIAI

Prieš pirmąjį orkaitės įjungimą

Transportavimo metu prietaisas buvo apsaugotas nuo pažeidimų pakuote. Pašalinus pakuotę, išmeskite jos dalis aplinkai draugišku būdu. Visos pakuotės medžiagos yra 100% perdirbamos.

Vaikai neturėtų liesti pakuotės medžiagų (polietileno maišelių, putplasčio gabalėlių ir kt.) išpakavimo proceso metu.

Išimkite visus priedus iš orkaitės ir nuplaukite juos šiltu vandeniu bei rankiniam plovimui skirtu indų plovikliu. Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių ir kempinių.

Prieš pirmąjį naudojimą rekomenduojama pašildyti orkaitę, kad pašalintumėte visus pramoninius likučius ir apsaugines dangas. Norėdami tai padaryti, įjunkite tuščią orkaitę maksimalioje temperatūroje 30 minučių. Tuo metu gali atsirasti specifinis kvapas. Tai visiškai normalus reiškinys, kurį sukelia pramoninės gamybos likučių degimas. Patalpa turi būti gerai vėdinama.

Pirmą kartą prijungus orkaitę prie kintamosios srovės tinklo arba dingus elektros tiekimui, būtina nustatyti dabartinį laiką.

Laiko nustatymai

1. Po prisijungimo prie tinklo, ekrane pasirodys „0:00“.
2. Paspauskite mygtuką „Laikrodis“ Ekrane bus rodomos valandos.
3. Pasukite rankenėlę „K2“, kad nustatytumėte valandas (laiką galima nustatyti nuo 0 iki 23).
4. Paspauskite mygtuką „Laikrodis“. Užsidegs minutės.
5. Pasukite rankenėlę „K2“, kad nustatytumėte minutes (laiką galima nustatyti nuo 0 iki 59).
6. Paspauskite mygtuką „Laikrodis“ norėdami baigti laikrodžio nustatymą. Užsidegs „ :“, ir bus rodomas nustatytas laikas.

Pastaba. Laikrodis veikia 24 valandų režimu. Jei laikrodis nebuvo nustatytas po įjungimo, ekrane bus rodomas „0:00“

Režimų nustatymai

1. Pasukite rankenėlę „K1“, kad pasirinktumėte norimą režimą. Ekrane bus rodomas atitinkamas simbolis.
2. Pasukite rankenėlę „K2“, kad nustatytumėte temperatūrą.
3. Paspauskite mygtuką „⏯“, kad patvirtintumėte maisto gaminimo pradžią.
4. Jei 2 žingsnis buvo praleistas, paspauskite mygtuką „⏯“, kad patvirtintumėte maisto gaminimo pradžią.
5. Numatytasis laikas (9 valandos) bus automatiškai parinktas, o LED ekrane bus rodoma numatytoji temperatūra.

Pastaba.

1. Laiko nustatymo intervalai naudojant rankenėles yra tokie:
   Nuo 0:00 iki 0:30 min.: intervalas – 1 minutė.

Nuo 0:30 iki 9:00: intervalas – 5 minutės.

2. Temperatūros nustatymo diapazonas yra 5 °C, o grilio režimui – 30 °C.
3. Pasukite „K1“ norėdami nustatyti laiką, kada maisto gaminimas prasidės. Tada paspauskite „⏵“, kad patvirtintumėte. Jei per 3 sekundes nepaspausite „⏵“, orkaitė grįš prie ankstesnio laiko ir tęs maisto gaminimą.
4. Pasukite „K2“ norėdami nustatyti temperatūrą, kai maisto gaminimas jau prasidėjo. Užsidegs atitinkamas indikatorius. Tada paspauskite „⏵“, kad pradėtumėte gaminti. Jei per 3 sekundes nepaspausite „⏵“, orkaitė grįš prie ankstesnės temperatūros ir tęs gaminimą.

Apšvietimo nustatymai

1. Pasukite rankenėlę „K1“, kad pasirinktumėte norimą režimą. Ekrane bus rodomas atitinkamas simbolis.
2. Paspauskite mygtuką „⏵“ , kad pradėtumėte. Ekrane pasirodys „0:00“ ir užsidegs simbolis „💡“, taip pat užsidegs „ : “.

Informacijos užklausos funkcija

Toliau nurodytuose režimuose galite pasirinkti informacijos užklausos funkciją. Po 3 sekundžių orkaitė grįš į ankstesnę būseną.

1. Darbo režime, jei laikmatis buvo nustatytas, paspauskite mygtuką „⏲“, kad pamatytumėte dabartinį laiką. Jei nustatyta priminimo funkcija, paspauskite mygtuką „🔔“, kad pamatytumėte likusį laiką iki gaminimo pabaigos.
2. Priminimo režime, jei laikmatis buvo nustatytas, paspauskite mygtuką „⏲“, kad pamatytumėte dabartinį laiką.
3. Dabartinio laiko režime, jei buvo nustatyta atidėto paleidimo funkcija, paspauskite mygtuką „⏲“, kad pamatytumėte atidėto paleidimo laiką.

Užrakinimas (vaikų apsauga)

Norėdami užrakinti: paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtukus „⏵“ ir „⏸“ vienu metu 3 sekundes, pasigirs ilgas pyptelėjimas ir užsidegs simbolis „🔒“.

Norėdami atrakinti: paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtukus „⏵“ ir „⏸“ vienu metu 3 sekundes, pasigirs ilgas pyptelėjimas, kuris nurodys, kad užrakinimas išjungtas.

Pastaba. Darbo būsenoje, jei norite sustabdyti gaminimą, paspauskite sustabdymo mygtuką. Nereikia jo laikyti ilgai.

Priminimo funkcija

Ši funkcija primins jums, kad reikia pradėti gaminti nustatytu laiku intervale nuo 0:01 iki 9:59. Priminimo funkcija gali būti nustatyta tik tada, kai orkaitė yra budėjimo režime. Norėdami nustatyti priminimo funkciją, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite priminimo mygtuką „🔔“.
2. Pasukite „K2“, kad nustatytumėte priminimo laiką valandomis (laikas turi būti nustatytas nuo 0 iki 9).
3. Dar kartą paspauskite „🔔“ priminimo nustatymo mygtuką.
4. Pasukite „K2“, kad nustatytumėte priminimą minutėmis (laikas bus rodomas nuo 0 iki 59).
5. Paspauskite „⏵“, kad patvirtintumėte nustatymus. Prasidės atgalinis skaičiavimas.

Pastaba. Orkaitė pypsės 10 kartų, kai laikas pasieks nulį. Priminimo funkciją galite atšaukti nustatymo metu paspausdami sustabdymo mygtuką. Nustačius priminimo funkciją, ją galite atšaukti dukart paspausdami sustabdymo mygtuką.

Pradžios / Sustabdymo / Pabaigos funkcija

1. Jei maisto gaminimo laikas buvo nustatytas, paspauskite mygtuką „⏵“ pradėti gaminimą. Jei gaminimo procesas yra pristabdytas, paspauskite „⏵“ dar kartą, kad tęstumėte gaminimą.
2. Maisto gaminimo proceso metu paspauskite mygtuką „⏸“ vieną kartą, kad sustabdytumėte gaminimą. Paspauskite „⏸“ du kartus, kad baigtumėte gaminimą.

Energijos taupymo režimas

1. Budėjimo ir priminimo režimuose paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką „⏵“ 3 sekundes. LED ekranas išsijungs, ir bus įjungtas energijos taupymo režimas.
2. Jei budėjimo režime 10 minučių nebus atliekama jokia operacija, LED ekranas išsijungs, ir bus aktyvuotas energijos taupymo režimas.
3. Energijos taupymo režimo metu bet kurio mygtuko paspaudimas arba rankenėlės pasukimas išjungs energijos taupymo režimą.

Atidėto paleidimo režimas

Norėdami naudoti atidėto paleidimo režimą, laikas turi būti nustatytas iš anksto. Tada, kaip nustatant laikmatį, nustatykite laiką, po kurio orkaitė pradės gaminimo procesą.

1. Paspauskite atidėto paleidimo laiko nustatymo mygtuką „⏲“.
2. Pasukite „K2“, kad nustatytumėte atidėto paleidimo laiką valandomis. Laikas turi būti nuo 0 iki 23.
3. Dar kartą paspauskite mygtuką „⏲“, kad nustatytumėte atidėto paleidimo laiką.
4. Pasukite „K2“, kad nustatytumėte atidėto paleidimo laiką minutėmis. Laikas turi būti nuo 0 iki 59. Tačiau šį kartą nespauskite laikmačio mygtuko. Tada pasukite „K1“, kad pasirinktumėte režimą.
5. Paspauskite mygtuką „⏵“, kad nustatytumėte gaminimo laiką ir temperatūrą. Tada pasukite „K1“, kad nustatytumėte laiką, ir „K2“, kad nustatytumėte temperatūrą.
6. Paspauskite mygtuką „⏵“ norėdami baigti nustatymus. Ekrane pasirodys laikrodis, o atidėto paleidimo simbolis „⧖“ nuolat mirksės. Tačiau daugiau jokie režimo simboliai nebus rodomi. Atidėto paleidimo laiką galima patikrinti paspaudus mygtuką „⏲“. Po 3 sekundžių ekrane vėl pasirodys laikrodis.
7. Pasibaigus atidėto paleidimo laikui, po pyptelėjimo automatiškai prasidės gaminimas. Atidėto paleidimo simbolis „⧖“ išnyks, o kiti simboliai pasirodys įprastu režimu.

Pastaba.

1. Atšildymo funkcija nėra prieinama atidėto paleidimo režime.

2. Atidėto paleidimo režime paspauskite sustabdymo mygtuką, kad ekrane būtų rodoma laikas ir temperatūra. Dar kartą paspauskite: ekrane bus rodomas laikrodis arba paspauskite pradžios mygtuką, kad grįžtumėte į atidėto paleidimo režimą.

3. Priminimo režimas yra negalimas atidėto paleidimo režime.

SVARBU

1. Orkaitės apšvietimas veiks bet kurioje funkcijoje.
2. Kai pasirinktas gaminimo režimas, bet mygtukas „⏵“ nepaspaustas per 5 minutes, ekrane bus rodomas dabartinis laikas arba orkaitė pereis į budėjimo režimą. Pasirinktas režimas taps negaliojančiu.
3. Maisto gaminimo pabaigą signalizuos 5 pyptelėjimai. Orkaitė automatiškai išsijungs.

PRIEDAI

Kepimo grotelės: Skirtos griliui, indams, kepimo formai su elementais kepimui ir grilinimui.

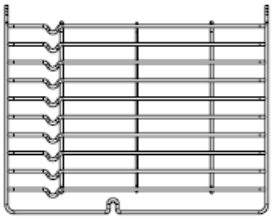

Slenkanti atrama: Skirta didesnio dydžio maisto gaminimui. Šios lentynų atramos bėgeliai dešinėje ir kairėje orkaitės pusėse gali būti nuimti, indai ir padėklai gali būti dedami ant orkaitės dugno, naudojant tokias funkcijas kaip dvigubas grilinimas, dvigubas grilinimas su ventiliatoriumi.
Pastaba. Dedant indus ant orkaitės dugno, NEnaudokite funkcijų su apatiniu kaitinimo elementu, kad išvengtumėte šilumos susikaupimo apačioje. (taikoma tik tam tikriems modeliams)

Grilio padėklas: Skirtas dideliems maisto kiekiams, pavyzdžiui, drėgniems pyragams, kepiniams, šaldytam maistui ir pan. gaminti, arba riebalams/nutekėjimui ir mėsos sultims surinkti.

LEMPUTĖS PAKEITIMAS

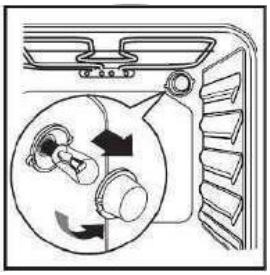

Norėdami pakeisti lemputę, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atjunkite maitinimą iš elektros lizdo arba išjunkite įrenginio elektros grandinės išjungiklį.
2. Atsukite stiklinį lemputės dangtelį sukdami prieš laikrodžio rodyklę (atkreipkite dėmesį, kad jis gali būti standus) ir pakeiskite lemputę nauja tokio pat tipo lempute.
3. Užsukite stiklinį lemputės dangtelį atgal į vietą.

Pastaba. Naudokite tik 25W, T300°C lemputes.

AUŠINIMO VENTILIATORIUS

Kai baigiate gaminti maistą, jei ventiliacijos angų temperatūra viršija 70°C, aušinimo ventiliatorius toliau veiks. Aušinimo ventiliatorius nustos veikti tik tada, kai temperatūra sumažės žemiau 60°C.

DURELIŲ IŠĖMIMAS IŠ ORKAITĖS

Nuimamos durys leidžia visiškai pasiekti visą orkaitės vidų, todėl priežiūra tampa lengvesnė ir greitesnė. Norėdami nuimti duris, atidarykite jas iki didžiausio kampo. Tada patraukite sklendę prie durų vyrių atgal.

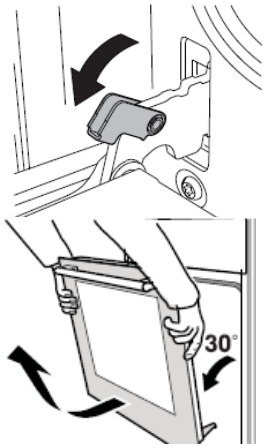

1. Norėdami nuimti duris, atidarykite jas iki didžiausio kampo. Tada patraukite sklendę prie durų vyrių atgal.

2. Uždarykite duris maždaug 30° kampu. Pakelkite ir lėtai ištraukite duris iš orkaitės.

3. Padėkite duris horizontaliai taip, kad durų viršus būtų nukreiptas į jus, uždėkite rankas ant stiklo ir traukite jį link orkaitės.

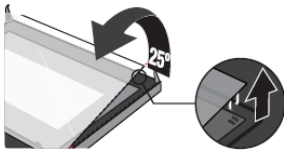

4. Atsargiai atskirkite stiklą, pakeldami jį maždaug 25° kampu.

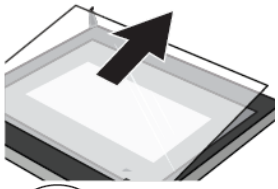

5. Įstumkite stiklą į padėtį, nurodytą rodykle paveiksle. Švelniai ištraukite stiklą iš lizdo.

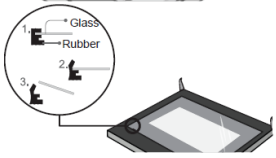

6. Ištraukus vidinį stiklą, išimkite vidurinį sluoksnio stiklą, kaip parodyta paveiksle. Baigus valymą, atvirkštine tvarka grąžinkite duris į pradinę padėtį.

Durelių tarpinės patikrinimas

Reguliariai tikrinkite orkaitės durelių tarpinę. Jei ji yra pažeista, kreipkitės į artimiausią aptarnavimo centrą. Nerekomenduojama naudoti orkaitės su pažeista tarpine.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Vartotojo atsargumas, orkaitės švara ir tinkama priežiūra gerokai prailgina jos nepertraukiamą veikimą. Atkreipkite ypatingą dėmesį, kad orkaitė būtų išjungta valymo metu. Valymą galima atlikti tik orkaitės atvėsimo metu.

Orkaitės vidinis paviršius

- Orkaitės vidinį paviršių valykite šluoste ir švelniu plovikliu arba šiltu muiluotu vandeniu.
- Atsargiai nuvalykite durų tarpiklį.
- Nenaudokite šlifavimo padėkliukų ar abrazyvinių kempinių.
- Užsispyrusiai nešvarumams pašalinti naudokite specialų orkaitės valiklį.
- Visi paviršiai turėtų būti valomi minkštu nailoniniu šepetėliu, pamirkytu karštame muiluotame vandenyje.
- Nenaudokite abrazyvinių medžiagų, švitrinio popieriaus, plieno vielinių šveistuvų ar kitų abrazyvinių medžiagų.
- Po vidinio paviršiaus valymo orkaitę reikia sausai nuvalyti.

Orkaitės išorinis paviršius

- Vidinius ir išorinius orkaitės paviršius valykite šluoste ir švelniu plovikliu arba šiltu muiluotu vandeniu.
- Nusausinkite virtuviniu popieriumi arba sausa šluoste.
- Nenaudokite metalinių šveistuvų, ėsdinančių ir abrazyvinių nerūdijančio plieno ar aliuminio produktų orkaitės priekinio skydo valymui.
- Švelniai nuvalykite stiklą minkšta šluoste arba mikropluošto šluoste, sudrėkinta švelniu stiklo valikliu.
- Valant orkaitę, jos dureles galima nuimti. Tai galite padaryti pagal instrukcijas, pateiktas kitoje puslapyje.

Priedai

Visus indus ir priedus plaukite po kiekvieno naudojimo ir nusausinkite virtuviniu rankšluosčiu. Norėdami lengviau išvalyti, galite juos pamirkyti šiltame muiluotame vandenyje 30 minučių.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Jei orkaitė neveikia tinkamai, prieš kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, patikrinkite, ar gedimo negalima pašalinti šiais būdais:

Gedimas	Galimas sprendimas
Mygtukai nereaguoja, ekrane niekas nesikeičia	Atjunkite orkaitę nuo elektros tinklo kelioms minutėms, tada vėl prijunkite orkaitę, įjunkite ir nustatykite dabartinį laiką
Orkaitės lemputė neveikia:	Lemputės keitimo procedūra aprašyta skyriuje „Lemputės keitimas“.
Orkaitė nešildo:	Ar orkaitė įjungta? Ar tinkamai nustatėte temperatūrą ir kaitinimo režimą? Ar orkaitės durelės uždarytos?
Kepiniai nėra gerai iškepę:	Ar laikėtės instrukcijų ir patarimų iš skyriaus „Kepimas“? Gali būti, kad reikia padidinti gaminimo laiką.
Orkaitės ekrane rodomos nejprastos vertės arba ji įsijungia / išsijungia netikėtai	Jei ekranas veikia netinkamai, atjunkite orkaitę nuo elektros tinklo kelioms minutėms, tada vėl prijunkite orkaitę, įjunkite ir nustatykite dabartinį laiką.
Saugiklis nuolat išmušamas	Kreipkitės į aptarnavimo centro specialistą!

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams
Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse
Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.