

Günter&Hauer

INDAPLOVĒS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prieš naudodami indaplovę perskaitykite šį vadovą!

Geriamasis kliente,

Tikimės, kad naudodami mūsų indaplovę, kuri pasižymi kokybe ir kuri gaminama naudojant šiuolaikines technologijas, pasieksite geriausių rezultatų. Prieš pradėdami naudoti indaplovę perskaitykite visą naudotojo vadovą ir visus kitus pridėtus dokumentus, tada pasidėkite juos, kad galėtumėte panaudoti vėliau. Jeigu perduosite indaplovę kitam asmeniui, kartu perduokite ir naudotojo vadovą. Atsižvelkite į visus naudotojo vadove pateiktus įspėjimus ir informaciją.

Atkreipkite dėmesį, kad šis naudotojo vadovas taip pat taikomas keliems kitiems modeliams. Modelių skirtumai nurodyti vadove.

Simbolių paaiškinimas

Naudotojo vadove naudojami šie simboliai:


	Svarbi informacija arba naudingi naudojimo patarimai.
	Įspėjimai dėl pavojingų situacijų, susijusių su žala sveikatai ir turtui.
	Įspėjimas dėl elektros smūgio.
	Įrenginio pakuotės pagamintos iš perdirbtų medžiagų atsižvelgiant į nacionalinius aplinkos reikalavimus.

Pakavimo medžiagų neišmeskite kartu su buitinėmis ar kitomis atliekomis. Nuneškite jas į vietos institucijų nurodytą pakuočių surinkimo punktą.



Indaplovė

Instrukcijų Vadovas

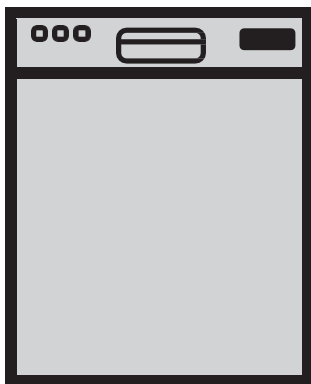

Prieš naudodami indaplovę perskaitykite šį vadovą!

Gerbiamasis kliente,

Tikimės, kad naudodami mūsų indaplovę, kuri pasižymi kokybe ir kuri gaminama naudojant šiuolaikines technologijas, pasieksite geriausių rezultatų. Prieš pradėdami naudoti indaplovę perskaitykite visą naudotojo vadovą ir visus kitus pridėtus dokumentus, tada pasidėkite juos, kad galėtumėte panaudoti vėliau. Jeigu perduosite indaplovę kitam asmeniui, kartu perduokite ir naudotojo vadovą. Atsižvelkite į visus naudotojo vadove pateiktus įspėjimus ir informaciją.

Atkreipkite dėmesį, kad šis naudotojo vadovas taip pat taikomas keliems kitiems modeliams. Modelių skirtumai nurodyti vadove.

Simbolių paaiškinimas

Naudotojo vadove naudojami šie simboliai:

	Svarbi informacija arba naudingi naudojimo patarimai.
	Įspėjimai dėl pavojingų situacijų, susijusių su žala sveikatai ir turtui.
	Įspėjimas dėl elektros smūgio.
	Įrenginio pakuotės pagamintos iš perdirbtų medžiagų atsižvelgiant į nacionalinius aplinkos reikalavimus.

Pakavimo medžiagų neišmeskite kartu su buitinėmis ar kitomis atliekomis. Nuneškite jas į vietos institucijų nurodytą pakuočių surinkimo punktą.

Šis gaminys pagamintas naudojant naujausią technologiją, aplinkai nekenksmingomis sąlygomis.

TURINYS

1 SAUGOS IR APLINKOS

INSTRUKCIJOS 4

Bendroji sauga	4
Naudojimo paskirtis	4
Vaikų sauga.....	5
Pakuočių išmetimas	5
Indaplovės transportavimas	5
WEEE direktyvos atitiktis ir nebe naudojamų įrenginių šalinimas	6
RoHS direktyvos atitiktis	6
Pakuotės informacija	6

2 INDAPLOVĖ 7

Apžvalga	7
Džiovinimo sistema su ventiliatorium	8
Techninės specifikacijos.....	8

3 MONTAVIMAS 9

Tinkama vieta indaplovei.....	9
Vandens tiekimo prijungimas.....	9
Prijungimas prie nuotekų vamzdžio	10
Kojelių reguliavimas.....	10
Aquasafe+	11
Elektros prijungimas	11
Naudojimo pradžia.....	11

4 PARUOŠIMAS 12

Elektros energijos taupymo patarimai ...	12
Vandens minkštinimo sistema	12
Vandens minkštinimo sistemos reguliavimas	12
Druskos naudojimas	14
Valiklis	15
Tablečių tipo valikliai	16
Skalavimo priemonės	17
Gaminiai, kurių negalima plauti indaplovėje	17
Indų sudėjimas į indaplovę.....	18
Stalo įrankių krepšys.....	20
Stalo įrankių krepšys.....	20
Nulenkiama apatinio krepšio virbai	21
Nulenkiama apatinio krepšio virbai	21
„Tray Wash“ atramos	22
„SoftTouch“ priedas	22
Apatinio krepšio stiklinių laikiklis	22
Apatinio krepšio universali / reguliuojamo	

aukščio lentynėlė.....	23
Apatinio krepšio buteliams skirtas virbas	24
Viršutinio krepšio reguliuojamo aukščio lentynėlė.....	24
Viršutinio krepšio universalus stovas....	24
Viršutinio krepšio aukščio reguliavimas	25
Nulenkiama viršutinio krepšio virbai	26
Aukščio nustatymas su tuščiu krepšiu ..	26
Viršutinis stalo įrankių krepšys	27
Viršutinis stalo įrankių krepšys	27

5 PRODUKTO NAUDOJIMAS 28

Mygtukai.....	29
Indaplovės parengimas	29
Programos parinkimas	29
Pagalbinės funkcijos.....	31
Indaplovės laiko programavimas.....	32
Programos paleidimas	33
Programos atšaukimas.....	33
Skalavimo priemonės kiekio nustatymas	34
Druskos indikatorius (S)	34
Skalavimo priemonės indikatorius (T)	34
Programos pabaiga.....	34
Išėjimas nutrūkusi vandens tiekimui....	34
Išėjimas dėl bėgimo per kraštus	35
InnerClean	35

6 PRIEŽIŪRA IR VALYMAS 36

Indaplovės išorinio paviršiaus valymas...	36
Indaplovės vidaus valymas	36
Filtrų valymas	36
Žarnos filtro valymas	37
Sparnuočių valymas	38
Apatinė sparnuotė.....	38
Viršutinė sparnuotė.....	38

7 NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS 39

1 Saugos ir aplinkos instrukcijos

Šiame skyriuje pateiktos saugos instrukcijos, kurios padės išvengti asmeninio sužalojimo ar turto sugadinimo rizikos. Jei bus nebus atsizvelgiama į šias instrukcijas, bus panaikintas visų garantijų galiojimas.

Bendroji sauga

- Niekada nestatykite indaplovės ant kilimine danga uždengtų grindų, nes dėl per mažo oro judėjimo po ja gali perkaisti elektrinės dalys. Dėl to gali kilti indaplovės veikimo problemų.
- Nenaudokite indaplovės, jeigu pažeistas maitinimo kabelio kištukas! Kreipkitės į įgaliotąjį priežiūros specialistą.
- Indaplovę prijunkite prie įžeminto maitinimo lizdo, apsaugoto saugikliu, pasižyminčiu lentelėje „Techninės specifikacijos“ nurodytomis reikšmėmis. Naudokite kvalifikuoto elektros specialisto įrengtą įžemintą liniją. Mūsų įmonė neprisiima jokios atsakomybės dėl žalos, kuri patiriama prijungus indaplovę prie neįžemintos linijos, kaip to reikalaujama pagal vietos taisykles.
- Vandens tiekimo ir šalinimo žarnos turi būti saugiai pritvirtintos ir nepažeistos.
- Atjunkite nenaudojamą indaplovę nuo lizdo.
- Neplaukite indaplovės purkšdami ar pildami ant jos vandenį! Kyla elektros smūgio

pavojus!

- Nelieskite kištuko drėgnomis rankomis! Neatjunkite indaplovės traukdami už kabelio. Traukite suėmę už kištuko.
- Atliekant montavimo, priežiūros, valymo ir taisymo procedūras indaplovę būtina atjungti nuo maitinimo lizdo.
- Montavimo ir taisymo procedūras gali atlikti tik įgaliotasis priežiūros specialistas. Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos, kuri gali būti patirta, jeigu procedūras atliko neįgaliotieji asmenys.
- Nenaudokite cheminių tirpiklių indaplovėje. Jų naudojimas gali kelti sprogdimo riziką.
- Iki galo ištraukus viršutinį ir apatinį krepšį indaplovės durelėms tenka visas krepšių svoris. Neapkraukite durelių papildomai, nes indaplovė gali apvirsti.
- Indaplovės dureles galima atidaryti tik atliekant įdėjimo ir išėmimo procedūras. Nepalikite atidarytų durelių.
- Neatidarykite veikiančios indaplovės durelių, nebent tai yra būtina. Atidarydami dureles saugokitės karštų garų.

Naudojimo paskirtis

- Indaplovė skirta naudoti namuose.
- Joje galima plauti tik buityje naudojamus indus.

- Indaplovė skirta naudoti namuose ir panašioje aplinkoje:
 - Darbuotojams skirtose virtuvės patalpose parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose;
 - Sodybose;
 - Viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose patalpose;
 - Įstaigose, teikiančiose nakvynę ir pusryčius.
- Galima naudoti tik indaplovėms skirtus ploviklius ir priedus.
- Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl netinkamo naudojimo ar transportavimo.
- Indaplovės numatyta eksploatavimo trukmė yra 10 metų. Šiuo laikotarpiu bus pasiekiamos originalios atsarginės dalys, kad būtų užtikrintas tinkamas veikimas.
- Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų amžiaus vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo duoti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Vaikams su šiuo prietaisu žaisti draudžiama. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti ir prižiūrėti prietaisą.

Vaikų sauga

- Elektros įrenginiai kelia pavojų vaikams. Neleiskite vaikų

prie indaplovės, kai ji veikia. Neleiskite jiems naudoti indaplovės.

- Nepamirškite uždaryti indaplovės durelių išeidami iš patalpų, kuriose ji sumontuota.
- Visus ploviklius ir priedus laikykite saugioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pakuočių išmetimas

Pakuotės kelia pavojų vaikams. Pakavimo medžiagas

laikykite saugioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje. Indaplovės pakuotės pagamintos iš perdirbtų medžiagų. Tinkamai jas išmeskite ir rūšiuokite atsižvelgdami į perdirbamų atliekų rekomendacijas. Neišmeskite jų su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Indaplovės transportavimas

A

Jeigu reikia perkelti indaplovę, perkelkite ją statmeną ir prilaikykite už galinės dalies. Pavertus indaplovę ant priekinės dalies gali sudrėkti ir sugesti jos elektroninės dalys.

1. Prieš transportuodami indaplovę ją atjunkite.
2. Atjunkite vandens tiekimo ir šalinimo jungtis.
3. Išpilkite iš indaplovės visą likusį vandenį.

WEEE direktyvos atitiktis ir nebenaudojamų įrenginių šalinimas



Si indaplovė atitinka EB WEEE direktyvą (2012/19/EU). Indaplovėi suteiktas elektros ir elektronikos įrenginių atliekų simbolis (WEEE). Si indaplovė pagaminta naudojant aukštos kokybės dalis ir medžiagas, kurias galima perdirbti ir naudoti pakartotinai. Baigę naudoti indaplovę neišmeskite jos su įprastomis buitinėmis ar kitomis atliekomis. Nuvežkite ją į elektros ir elektronikos įrangos surinkimo centrą. Informacijos apie surinkimo centrus kreipkitės į vietos institucijas.

RoHS direktyvos atitiktis


Įsigytas įrenginys atitinka direktyvą EU RoHS (2011/65/EU). Indaplovėje nenaudotos direktyvoje nurodytos žalingos ar draudžiamos medžiagos.

Pakuotės informacija


Indaplovės pakuotės pagamintos iš perdirbtų medžiagų atsižvelgiant į nacionalinius aplinkos reikalavimus. Pakavimo medžiagų neišmeskite kartu su buitinėmis ar kitomis atliekomis. Nuneškite jas į vietos institucijų nurodytą pakuočių surinkimo punktą.

2 Indaplovė

Apžvalga

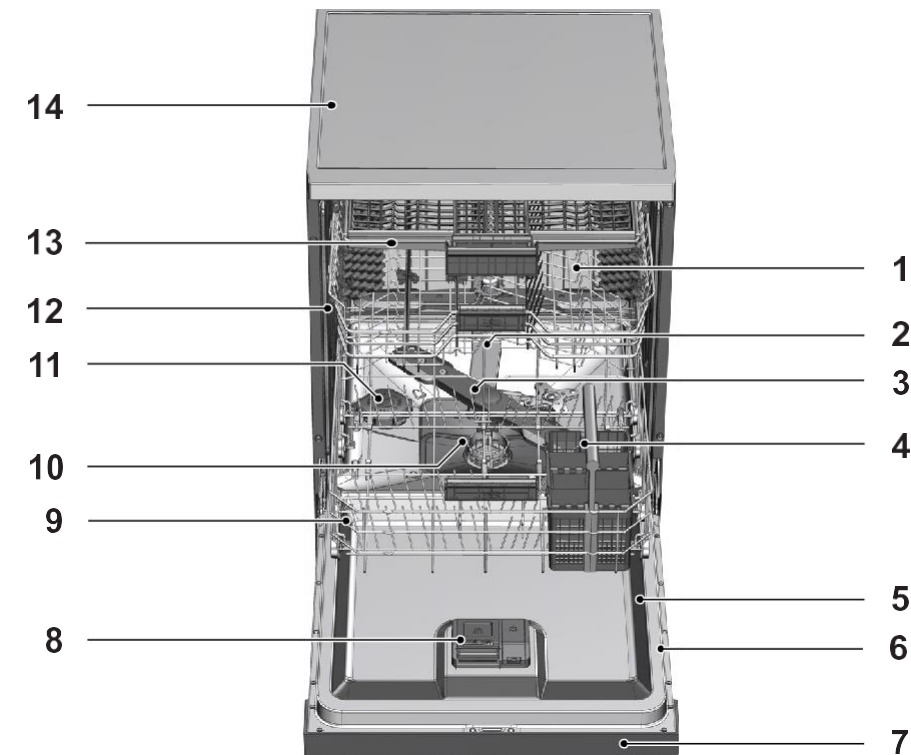

1. Viršutinis krepšys
2. Viršutinis siurbliaratis
3. Apatinis siurbliaratis
4. Stalo jrankių krepšys
5. Durelės
6. Duomenų etiketė
7. Valdymo skydelis
8. Plovimo priemonės indelis
9. Apatinis krepšys
10. Filtrai
11. Druskos rezervuaro dangtelis
12. Viršutinio krepšio bėgeliai
13. Viršutinis stalo jrankių krepšys (priklauso nuo modelio)
14. Stalviršis (priklauso nuo modelio)
15. Džiovinimo sistema su ventiliatoriumi (priklauso nuo modelio)

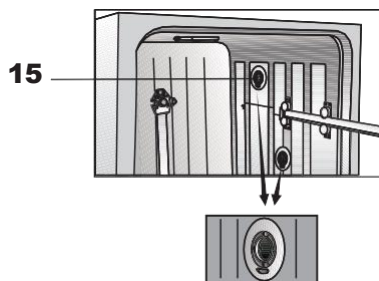

Techninės specifikacijos



Standartų ir tikrinimo duomenų atitiktis / EB atitikties deklaracija

Šis įrenginys atitinka toliau nurodytas EB direktyvas:

Įrenginio kūrimo, gamybos ir pardavimo etapai atitinka saugos taisykles, įtrauktas į visas Europos Bendrijos nuostatas.

2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

Maitinimas	220–240 V, 50 Hz (žr. duomenų etiketę)
Bendras elektros energijos suvartojimas	1930 W (žr. duomenų etiketę)
Šildytuvo elektros energijos suvartojimas	1800 W (žr. duomenų etiketę)
Bendrasis elektros srovės stipris (priklauso nuo modelio)	10 A (žr. duomenų etiketę)
Siurblio elektros energijos suvartojimas	30 W (žr. duomenų etiketę)
Vandens slėgis	0,4–10 bar (=4–100 N/cm ² = 0,01–1,0 Mpa)



Siekiant padidinti indaplovės kokybę, techninės specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo.



Vadove pateikti paveikslėliai yra scheminiai ir gali tiksliai neatitikti indaplovės.



Reikšmės, nurodytos indaplovės žymėjimuose arba spausdintuose dokumentuose, pateiktuose kartu su įrenginiu, gautos laboratorinėmis sąlygomis atsižvelgiant į susijusius standartus. Atsižvelgiant į indaplovės veikimo ir aplinkos sąlygas, šios reikšmės gali skirtis.

Džiovinimo sistema su ventiliatorium

(priklausomai nuo modelio)

Džiovinimo sistema su ventiliatorium užtikrina efektyvų indų džiovinimą.

Veikiant ventiliatoriui gali būti girdimas kitoks garsas, negu plovimo ciklo metu.

Pastaba institucijoms:

Pageidaujant gali būti pateikti duomenys, būtini atliekant našumo bandymus. Užklauskas siųsti el. paštu šiuo adresu:

dishwasher@standardloading.com

Kartu su kontaktine informacija užklauskos el. laiške nepamirškite nurodyti bandomo gaminio kodo, inventoriaus ir serijos numerių. Gaminio kodą, jo inventoriaus ir serijos numerius rasite etiketėje, esančioje ant durelių šono.

3 Montavimas

Dėl šio gaminio montavimo kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį techninio aptarnavimo centro atstovą. Norėdami paruošti gaminį naudojimui, prieš iškviesdami įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą, įsitinkite, ar įrengtos tinkamos elektros, vandentiekio ir kanalizacijos sistemos. Jeigu šios sąlygos nėra patenkinamos, iškvieskite kvalifikuotą meistrą ir santechniką, kad jis atliktų tinkamus instaliacijos darbus.

C

Naudotojas yra atsakingas už šio gamino elektros, vandentiekio ir nuotekų sistemų paruošimą ir vietos parinkimą.

B

Įrengimo ir elektros prijungimo darbus privalo atlikti įgaliotasis techninio aptarnavimo centro atstovas. Gamintojas neprisima atsakomybės dėl žalos, kuri gali būti patirta, jeigu procedūras atliko neįgaliotieji asmenys.

A

Prieš montuodami patikrinkite, ar gaminys nepažeistas. Jeigu pastebite pažeidimų, gaminio nemontuokite. Pažeisti gaminiai gali kelti pavojų jūsų saugai.

C

Labai svarbu, kad sumontavus ar išvalius indaplovę vandens tiekimo ir išleidimo žarnos nebūtų perlenktos, suspaustos arba prakiurdytos statant gaminį į vietą.

Statydami indaplovę į vietą nepažeiskite grindų, sienų, vamzdžių ir pan. Perkeldami gaminį į kitą vietą nelaikykite jo už durelių ar pulto.

Tinkama vieta indaplovei

- Statykite gaminį ant tvirtų, stabilų grindų, kurios gali atlaikyti šį krūvį! Gaminį būtina statyti ant lygaus

paviršiaus, kad būtų tinkamai ir saugiau uždaromos durelės.

- Nemontuokite indaplovės ten, kur temperatūra būna žemesnė nei 0 °C.
- Tarp gaminio ir kitų baldų kraštų reikia palikti bent 1 cm tarpus.
- Statykite gaminį ant tvirtų grindų. Nestatykite indaplovės ant minkšto pūkuoto kilimo ar panašių paviršių.

B

Nestatykite gaminio ant maitinimo laido.

- Parinkite tokią vietą, kurioje galėsite greitai ir patogiai sudėti ir išimti indus.
- Gaminį montuokite netoli vandens čiaupo ir nuotekų vietos. Montavimo vieta parinkite atsižvelgdami į tai, kad prijungus jungtis ji nebebus keičiama.

Vandens tiekimo prijungimas

C

Rekomenduojame sumontuoti filtrą namo / buto tiekiamo vandens sistemoje, kad apsaugotumėte gaminį nuo pažeidimų, kuriuos gali sukelti nešvarumai (smėlis, purvas, rūdys ir t. t.), patenkantys per miesto vandens tiekimo sistemą ar iš vietinės vandens tiekimo sistemos. Tokiu būdu taip pat išvengsite nusiskundimų dėl purvo kaupimosi plovimo metu.



Leidžiama vandens temperatūra: iki 25 °C

Indaplovės negalima jungti prie atvirų šilto vandens įrenginių ar pratekančių vandens šildytuvų.



- Prijungdami naują gaminį nenaudokite senų vandens žarnų. Naudokite naują tiekiamo vandens žarną, pateiktą kartu su indaplove.

- Vandens tiekimo žarną prijunkite tiesiogiai prie vandens čiaupo. Mažiausias vandens iš čiaupo slėgis gali būti 0,3 bar, o didžiausias – 10 bar. Jeigu vandens yra didesnis negu 10 bar, tarp indaplovės ir čiaupo būtina sumontuoti slėgio mažinimo vožtuvą.
- Prijungę žarnas, iki galo atsukite vandens čiaupus, kad patikrintumėte sandarumą.

C Vandens tiekimo žarnos prijungimui prie vandens čiaupo naudokite $\frac{3}{4}$ colio užveržiamą jungtį su išoriniu sriegiu. Jei reikia, naudokite filtrą, kad būtų filtruojamas iš vamzdžių tekantis vanduo.

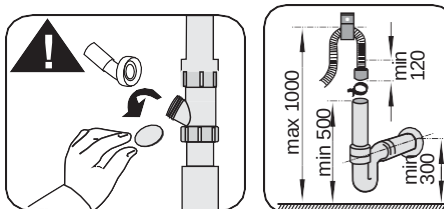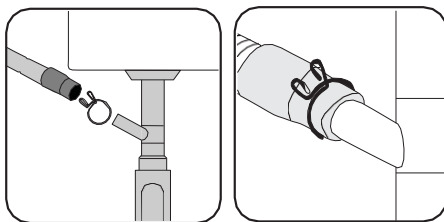

C Nuotekų vamzdis turi būti prijungtas prie nuotekų sistemos. Nuotekos negali patekti į paviršinius vandenį.

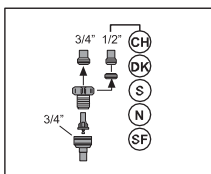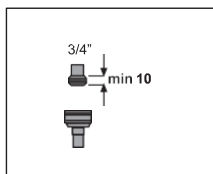

A Pasibaigus plovimo programai dėl saugos iki galo užsukite vandens tiekimo čiaupą.

Prijungimas prie nuotekų vamzdžio

Vandens šalinimo žarną galima tiesiogiai prijungti prie nuotekų vamzdžio arba kriauklės nuotekų sistemos. Šios jungties aukštis nuo grindų turi būti nuo 50 cm iki 100 cm. Jeigu naudojama ilgesnė negu 4 metrų žarna, indai gali būti plaunami nešvariai. Prijunkite vandens šalinimo žarną prie nuotekų angos nesulenkdami žarnos. Tvirtai priveržkite vandens šalinimo žarną prie nuotekų vamzdžio, kad veikiant indaplovei žarna nenusimautų.

Kojelių reguliavimas

Jeigu negalima tinkamai uždaryti gaminio durelių arba indaplovė sūpuojasi ją stumtelėjus, būtina reguliuoti gaminio kojeles. Kojeles reguliuokite atsižvelgdami į naudotojo vadove pateiktus montavimo nurodymus.

A Indaplovės dureles reikia tinkamai sulgygiuoti, nes kitaip gali prasiveržti garai! Gali kilti sunkių nudegimų, kitų sužeidimų pavojus arba būti pažeisti baldai.


Aquasafe+

(priklauso nuo modelio)

Aquasafe+ sistema apsaugo nuo vandens nuotėkio, kuris gali atsirasti ties žarnos jungtimi. Būtina saugoti saugiklių dėžę nuo vandens, kad būtų išvengta elektros sistemos sugadinimo. Jeigu Aquasafe+ sistema pažeista, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.

A

Niekada netrumpinkite ir neilginkite žarnų naudodami papildomas žarnas, nes žarnos komplekte yra elektros jungčių ir komponentų.

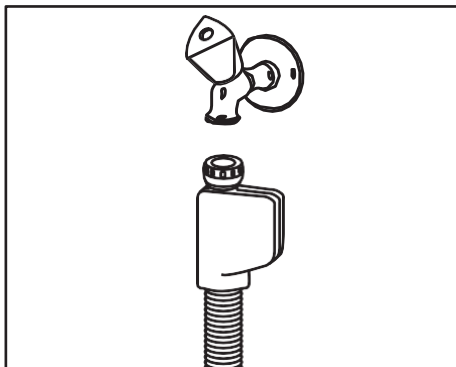

Elektros prijungimas

Indaplovę prijunkite prie įžeminto maitinimo lizdo, apsaugoto saugikliu, pasižyminčiu lentelėje „Techninės specifikacijos“ nurodytomis reikšmėmis. Mūsų įmonė nepriima jokios atsakomybės dėl žalos, kuri patiriama prijungus indaplovę prie neįžemintos linijos, kaip to reikalaujama pagal vietos taisykles.

- Prijungiant būtina atsižvelgti į vietos nuostatus.
- Sumontavus maitinimo laido kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

B

Pasibaigus plovimo programai atjunkite indaplovę nuo maitinimo lizdo.

- Įtampa ir leidžiama saugiklio apsaugos kategorija nurodyta skyriuje „Techniniai duomenys“. Jeigu namuose naudojamas saugiklis ar srovės pertraukiklis yra mažiau negu 16 amperų, paprašykite, kad kvalifikuotas elektrikas sumontuotų 16 amperų saugiklį.
- Nurodyta indaplovės įtampa turi atitikti maitinimo tinklo įtampą.
- Draudžiama prijungti naudojant laidų ilgintuvus ar daugiaviečius lizdus.

B

Pažeistus maitinimo laidus privalo pakeisti įgaliotasis techninio aptarnavimo centro atstovas.

B

Jeigu indaplovėje sumontuotas vidinis apšvietimas, sugedusią lemputę gali pakeisti tik įgaliotasis techninio aptarnavimo centro atstovas.

B

Jeigu gaminyje turi defektų, jį galima naudoti tik tada, kai gaminių pataisys įgaliotasis techninio aptarnavimo centro atstovas! Yra elektros smūgio pavojus!

Naudojimo pradžia

Prieš pradėdami naudoti gaminį, įsitikinkite, kad visi parengiamieji darbai atlikti pagal nurodymus, pateiktus skyriuose „Svarbūs saugos nurodymai“ ir „Montavimas“.

- Paruoškite indaplovę plauti indus nustatydami pirmąją operaciją į trumpiausią programą su valikliu, kol indaplovė yra tuščia. Prieš naudodami pirmą kartą, įpilkite į druskos talpyklą 1 litrą vandens.

A

Atlikus gamybos kontrolines patikras, gaminyje gali būti likę šiek tiek vandens. Jis gaminiui nekenkia.

Elektros energijos taupymo patarimai

Ši informacija padės ekologiškiau naudoti šį gaminį ir taupyti energiją.

Prieš dėdami indus į indaplovę pašalinkite visus stambius maisto likučius.

Indaplovę įjunkite visiškai ją pripildę.

Pasirinkdami programą atsižvelkite į lentelę „Programos duomenys ir vidutinių sąnaudų reikšmės“.

Nenaudokite daugiau valiklio, negu rekomenduojama ant valiklio pakuotės.

Vandens minkštinimo sistema

Indaplovėje sumontuota vandens minkštinimo sistema, mažinanti tiekiamo vandens kietumą. Sistema minkština tiekiamo vandens kietumą iki lygio, kuriuo galima tinkamai plauti indus.

C

Jei vandens kietumas yra didesnis nei 7° dH, jį reikia suminkštinti. Kitu atveju kietumo jonai kaupsis ant plaunamų indų ir gali neigiamai veikti indaplovės plovimo proceso, skalavimo ir džiovinimo efektyvumą.


Vandens minkštinimo sistemos reguliavimas

Tinkamai nustačius vandens minkštinimo sistemą, padidės jūsų indaplovės plovimo, skalavimo ir džiovinimo našumas.

Naują vandens kietumo lygį nustatykite atsižvelgdami į vandens kietumo lygio nurodymus, pateiktus šioje knygelėje.

Norėdami nustatyti tiekiamo vandens kietumo lygį, naudokite su šiuo gaminiu pateiktą bandymo juostelę, atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

Paruošimas

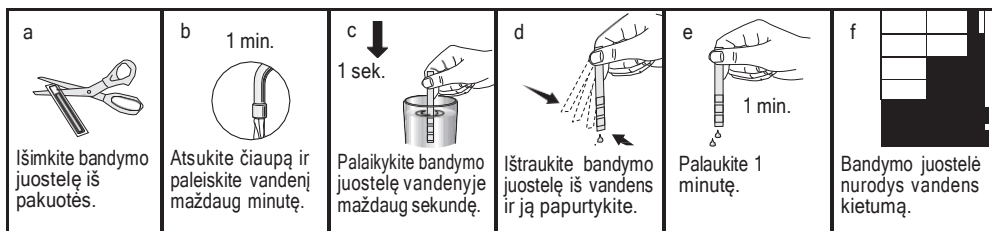

Nustačius teikiamo vandens kietumo lygį:

1. Įjunkite indaplovę, vienu metu paspauskite ir palaikykite nuspaudę laiko atidėjimo ir P+/P mygtukus. Palaikykite nuspaudę šiuos mygtukus rodant atgalinį laiko skaičiavimą (3, 2, 1).
2. Paspauskite mygtuką P+/P, kad suaktyvintumėte padėtį (r..).
3. Spausdami laiko atidėjimo mygtuką, nustatykite vandens kietumo lygį pagal tiekiamo vandens kietumą. Pasirinkite tinkamą nuostatą, vadovaudamiesi „Vandens kietumo lygio nustatymo lentelė“.
4. Norėdami išsaugoti nuostatą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

Vandens kietumo lygio reguliavimo lentelė

Vandens kietumo lygis	Angliškas vandens kietumas °dE	Vokiškas vandens kietumas °dH	Prancūziškas vandens kietumas °dF	Vandens kietumo lygio indikatorius
0 lygis	0-5	0-4	0-8	Norėdami perjungti vandens kietumo lygį į 1. (r1) padėtį, paspauskite laiko atidėjimo mygtuką
1-as lygis	6-9	5-7	9-13	
2-as lygis	10-15	8-12	14-22	Norėdami perjungti vandens kietumo lygį į 2. (r2) padėtį, paspauskite laiko atidėjimo mygtuką
3-čias lygis	16-19	13-15	23-27	Norėdami perjungti vandens kietumo lygį į 3. (r3) padėtį, paspauskite laiko atidėjimo mygtuką
4-as lygis	20-24	16-19	28-34	Norėdami perjungti vandens kietumo lygį į 4. (r4) padėtį, paspauskite laiko atidėjimo mygtuką
5-as lygis	25-62	20-50	35-90	Norėdami perjungti vandens kietumo lygį į 5. (r5) padėtį, paspauskite laiko atidėjimo mygtuką

Norėdami optimaliai apsaugoti stiklo dirbinius nuo stiklo korozijos, turite atlikti tuos pačius kietumo nustatymus, kuriuos atlikote valdymo skyde, su atkūrimo nustatymo jungikliu. Pavyzdžiui, jei nureguliuote trečią lygį valdymo skyde, atkūrimo reguliavimo jungiklį taip pat nustatykite į trečią lygį.

Atkūrimo reguliavimo jungiklis	0 lygis	1-as lygis	2-as lygis	3-čias lygis	4-as lygis	5-as lygis
	1 	1 	2 	3 	4 	5

Paruošimas

Jei tiekiamo vandens kietumo lygis yra virš

90°F arba jei naudojate šulinio vandenį, tada rekomenduojama naudoti vandens gryninimo įrenginius ir specialius filtrus. Jei naudojamo vandens kietumo lygis yra žemiau 13°F, indaplovėje nereikia naudoti druskos. Šiuo atveju, mašinos valdymo skyde be perstojo šviečia indikatorius „Nėra jspėjimų dėl druskos“ (jeigu jis įrengtas). Jei vandens kietumo lygio reguliatorius nustatytas ties 1 lygiu, be perstojo švies indikatorius „Nėra jspėjimų dėl druskos“, nors druskos naudoti ir nebūtina. Jei esant tokioms sąlygoms naudosite druską, ji nebus naudojama, o druskos indikatorius neužsidegs.

C Jeigu persikeliate gyventi kitur, būtina iš naujo sureguliuoti indaplovės vandens kietumo lygį, pagal naujos vietos tiekiamo vandens kietumo lygį, atsižvelgiant į anksčiau pateiktą informaciją. Indaplovės ekrane bus rodoma paskiausia vandens kietumo lygio nuostata.

Druskos naudojimas

Vandens minkštinimo sistemą būtina regeneruoti, kad indaplovė veiktų nuolatiniu našumu. Šiam tikslui naudojama indaplovei skirta druska.

C Naudokite tik specialias minkštinamąsias druskas, skirtas jūsų indaplovei.

C Vandens minkštinimo sistemoje rekomenduojama naudoti granuliuotą arba miltelių tipo minkštinamąsias druskas. Nenaudokite vandenyje netirpios druskos, pvz., stalo druskos ar akmens druskos. Priešingu atveju laikui bėgant gali suprastėti sistemos efektyvumas.


C

Ijungus indaplovę druskos talpykla pripildoma vandens. Todėl druską įdėkite prieš įjungdami indaplovę.

1. Iš pradžių išimkite apatinį krepšį, kad galėtumėte įberti minkštinimo druskos.
2. Atidarykite druskos talpyklos dangtelį sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę (A).



3. 1 litrą vandens į druskos talpyklą pilkite tik tuo atveju, jeigu naudojate ją pirmą kartą.
4. Pripildykite druskos talpyklą druska naudodami druskos piltuvėlį (D). Pamaišykite šaukštu, kad druska greičiau ištirptų vandenyje.

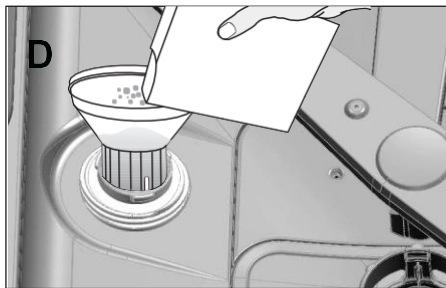

druskos talpyklą galima įberti maždaug 2 kg druskos.

Paruošimas

5. Pripildę talpyklą uždėkite dangtelį ir saugiai bei tinkamai jį priveržkite.

C Druską būtina supilti prieš įjungiant indaplovę. Tokiu atveju perteklinis sūrus vanduo bus nedelsiant pašalinamas ir nekils mažinos vidaus korozijos grėsmė. Jeigu nenorite nedelsiant naudoti indaplovės, įjunkite trumpiausią indaplovės programą ir paleiskite ją tuščią.

C Druskos tirpimas vandenyje gali trukti porą valandų, nes rinkoje yra skirtingų druskos gamintojų pagamintos druskos, kurios grūdelių dydis yra skirtingas. Be to, tirpimas priklauso nuo vandens kietumo. Todėl įbėrus druskos į indaplovę kurį laiką būna įjungtas druskos indikatorius.

Valiklis

Indaplovėje galima naudoti miltelių, skysčių / gelio arba tablečių tipo valiklius.

A Indaplovėje naudokite tik joms skirtus valiklius. Rekomenduojame nenaudoti valiklį, kurių sudėtyje yra chloro ir fosforo, nes šios medžiagos yra kenksmingos aplinkai.

Valiklio įdėjimas

C Norėdami gauti geresnius plovimo ir džiovinimo rezultatus, atkreipkite dėmesį į įspėjimus ant ploviklio pakuotės. Jei turite klausimų apie ploviklį, susisiekite su gamintoju.

A Nepilkite tirpiklių į valiklio dozatorių. Kils sprogimo pavojus!


Valiklio į indaplovę įdėkite prieš pat ją naudodami, kaip parodyta toliau.

1. Paspauskite užraktą, kad atidarytumėte valiklio dozatoriaus dangtelį (A).



2. Siūlomą miltelių, skysčio / gelio kiekį arba tabletes įdėkite į rezervuarą.

C Valiklio dozatoriuje yra lygio žymės, padedančios nustatyti tinkamą miltelių tipo valiklio kiekį. Į pilną valiklio dozatorių telpa 45 cm³ valiklio. Į valiklio dozatorių pilkite valiklį iki 15 cm³ arba 25 cm³ lygio žymių atsižvelgdami į indaplovės pilnumą ir (arba) indų nešvarumą. Jei naudojate valiklio tabletes, užtenka vienos.

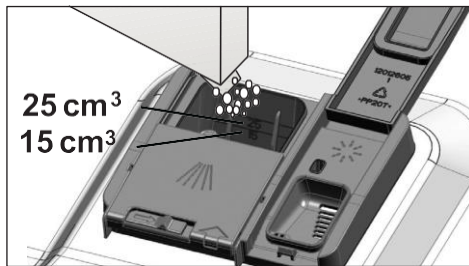


3. Pastumkite ploviklio indelio dangtelį, kad jį uždarytumėte. Uždarant dangtelį turi būti girdimas spragtelėjimas.


1



2

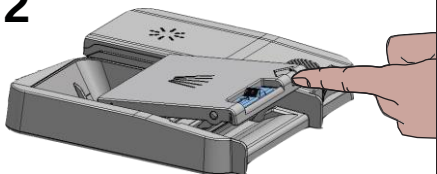

3

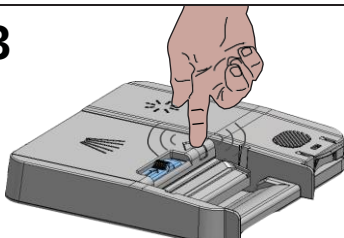


C

Naudodami trumpos programos be nuplovimo, naudokite miltelių arba skysčio / gelio tipo valiklį, nes tabletės tirpumas kinta atsižvelgiant į temperatūrą ir laiką.

C

Geriausias plovimo efektyvumas pasiekiamas naudojant atskirą valiklį, skalavimo priemonę ir vandens minkštinimo druską.

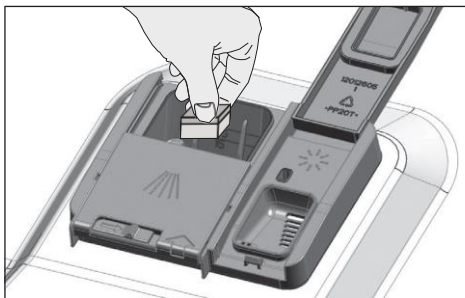

C

Naudodami tablečių tipo valiklį atsižvelkite į valiklio gamintojo pakuotėje pateiktus nurodymus.

C

Jeigu naudojant tablečių tipo valiklį pasibaigus plovimo programai indai lieka drėgni ir (arba) pastebite kalkių nuosėdų ant stiklo gaminių, kreipkitės į valiklio gamintoją.

Tablečių tipo valikliai

Be įprastų ploviklio tablečių, galima įsigyti ir ploviklio tablečių, kurios turi minkštinamosios druskos ir (arba) skalavimo priemonės poveikį. Tam tikrų tipų valikliuose taip pat yra specialios paskirties komponentų, pvz., stiklo ir nerūdijančio plieno apsauginių medžiagų. Šios tabletės turi poveikį, jei vandens kietumas neviršija tam tikro lygio (21° dH). Vandens minkštinamąją druską ir skalavimo priemonę taip pat galima naudoti kartu su plovikliu, jei vandens kietumo lygis neviršija anksčiau paminėto.


Jeigu vietoje tablečių tipo valiklių pereinama prie miltelių tipo valiklio:

1. Įsitikinkite, kad pripildytos druskos ir skalavimo priemonių talpyklos.
2. Nustatykite aukščiausią vandens kietumo lygį ir paleiskite indaplovę be indų.
3. Pasibaigus plovimo be indų ciklui peržiūrėkite naudotojo vadovą ir reikiamai koreguokite vandens kietumo lygį, kad atitiktų tiekiamą vandenį.
4. Nustatykite reikiamus skalavimo nustatymus.


Skalavimo priemonės

C Skalavimo priemonė indaplovėje skirta padidinti džiovinimo efektyvumą ir apsaugoti nuo vandens ar kalkių dėmių ant indų. Dėl šių priežasčių skalavimo priemonės talpykloje patariame naudoti konkrečiai indaplovėms skirtą skalavimo priemonę.


1. Atidarykite skalavimo priemonės talpyklos dangtelį patraukdami užraktą.

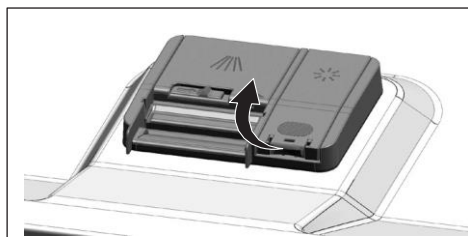

2. Pripildykite talpyklą iki MAX (maksimalus) lygio.

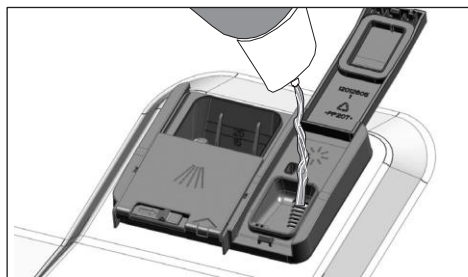

3. Norėdami uždaryti, šiek tiek paspauskite talpyklos dangtelio tašką (B).

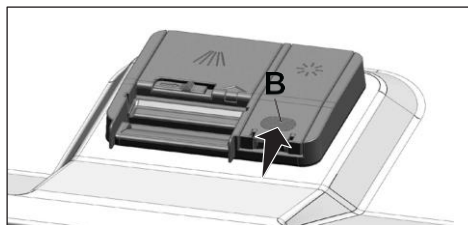

4. Jei po plovimo ant stalo įrankių lieka dėmių, lyg būtina padidinti, o jeigu nubraukus juos ranka lieka mėlynos spalvos pėdsakas, lyg būtina sumažinti. Gamykloje nustatyta 3 padėtis.

C Skalavimo priemonės nustatymas aprašytas indaplovės naudojimo vadovo skyriuje „Skalavimo priemonės kiekio nustatymas“.

C Nuvalykite šalia talpyklos išsipylusią skalavimo priemonę. Netyčia išpilta skalavimo priemonė suputos, todėl sumažės plovimo efektyvumas.

Gaminiai, kurių negalima plauti indaplovėje

- Indaplovėje niekada neplaukite indų, užterštų cigarečių pelenais, žvakių vašku, poliravimo priemonėmis, dažikliais, chemikalais ir pan.
- Indaplovėje neplaukite sidabro indų ir stalo įrankių su mediniais ar kauliniais kotais, priklijuotomis dalimis ar gaminių, kurie yra neatsparūs karščiui, taip pat varinių ir alavo gaminių.

C Indaplovėje plaunant dekoruotus porceliano dirbinius, taip pat aliuminio ar sidabro įrankius gali pakisti jų spalva arba jie gali netekti spindesio, kaip tai nutinka ir plaunant rankomis. Po kelių plovimų trapūs stiklo ir kristalo dirbiniai gali netekti skaidrumo. Prieš perkant indus primygtinai rekomenduojame patikrinti, ar jie skirti plauti indaplovėje.

Indų sudėjimas į indaplovę


Optimaliai naudoti indaplovę atsižvelgiant į energijos sunaudojimą ir plovimo bei džiovinimo efektyvumą galima tik tinkamai sudėjus indus.

- Prieš dėdami indus į indaplovę, nubraukite visus stambius maisto likučius (kaulus, sėklas ir t. t.).
- Jei galima, plonus ir siaurus gaminius sudėkite į vidurines krepšių dalis.
- Didesnius ir nešvaresnius indus dėkite į apatinį krepšį, o mažesnius, trapesnius ir lengvesnius gaminius dėkite į viršutinį krepšį.
- Įdubusius indus, pvz., dubenėlius, stiklines ir keptuves dėkite į indaplovę dugnu į viršų. Taip sudėjus įdubimuose nesikaups vanduo.



A	Siekdami išvengti sužalojimų, smailius ir aštrius stalo įrankius, pvz., šakutes, duonos peilius ir pan., į indų krepšį dėkite smailais galais ar ašmenimis į apačią.
----------	--

Iš pradžių išimkite indus iš apatinio krepšio, o tada – iš viršutinio.

Galimi indų sudėjimo į krepšius būdai


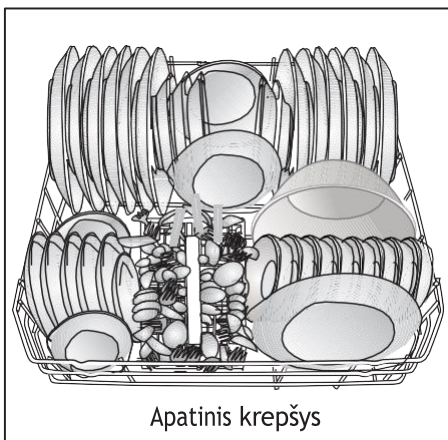


Netinkamai sudėti indai

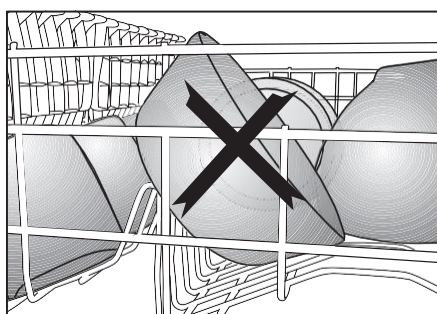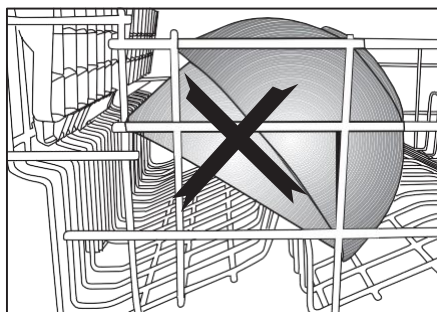

Viršutinis krepšys



Netinkamai sudėti indai

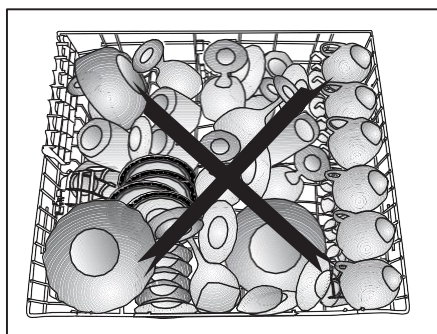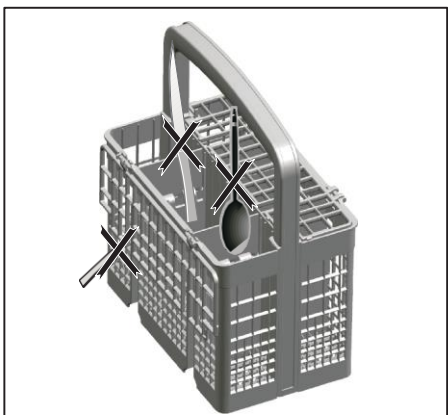

Stalo įrankių krepšys

(priklausomai nuo modelio)



Stalo įrankių krepšys skirtas efektyviai plauti įrankius, pvz., peilius, šakutes, šaukštus ir t. t. Stalo įrankių krepšį galima perkelti (A, B), todėl galima sukurti daugiau vietos perkeliant įrankius į apatinį krepšį ir atlaisvinant vietos įvairaus dydžio indams (A, B).

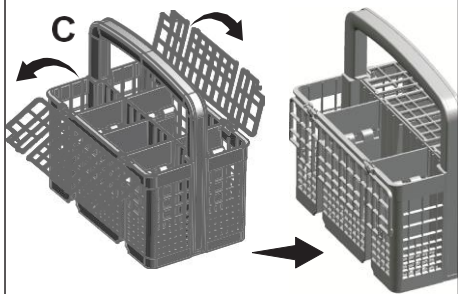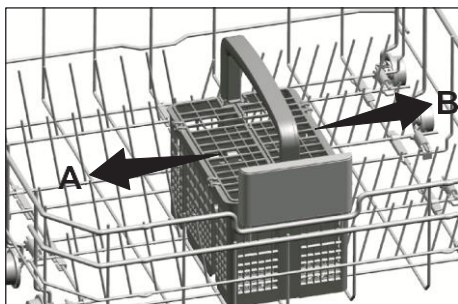

Stalo įrankių krepšys

(priklausomai nuo modelio)


Stalo įrankių krepšys skirtas efektyviai plauti įrankius, pvz., peilius, šakutes, šaukštus ir t. t. Stalo įrankių krepšį galima perkelti (A, B), todėl galima sukurti daugiau vietos perkeliant įrankius į apatinį krepšį ir atlaisvinant vietos įvairaus dydžio indams (A, B).

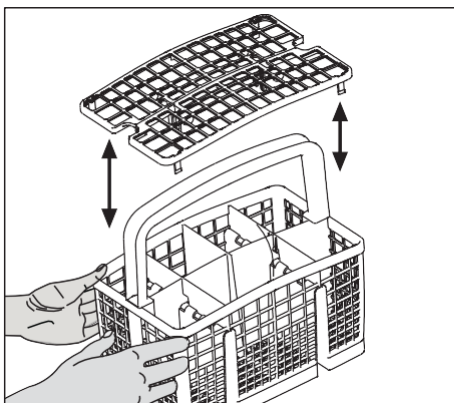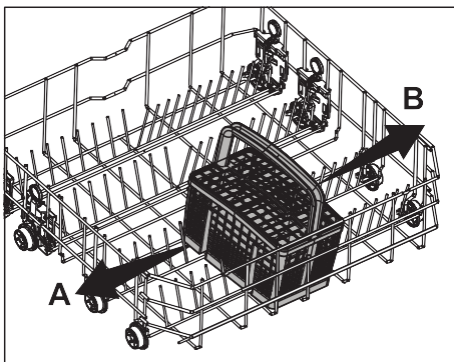


Nulenkiami apatinio krepšio virbai

(priklausomai nuo modelio)

Sešių dalių nulenkiami virbai (A) yra apatiniame indaplovės krepšyje. Jie skirti patogiau įdėti didelius indus, pvz., dubenis, keptuves ir pan. Daugiau vietos galima padaryti nulenkiant vieną virbų komplektą arba juos visus.

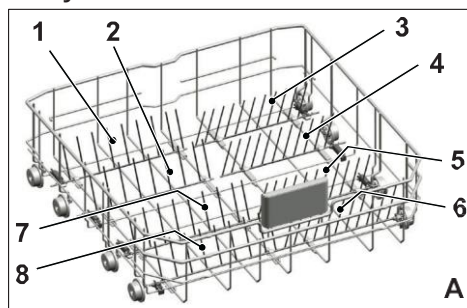

Norėdami nulenkti virbus į horizontalią padėtį, suimkite virbus už komplekto vidurio, tada lenkite juos rodykle parodyta kryptimi (B). Norėdami vėl nustatyti virbus į vertikalią padėtį, paprasčiausiai juos pakelkite. Sulankstomi virbai bus užfiksuoti užraktu (C).

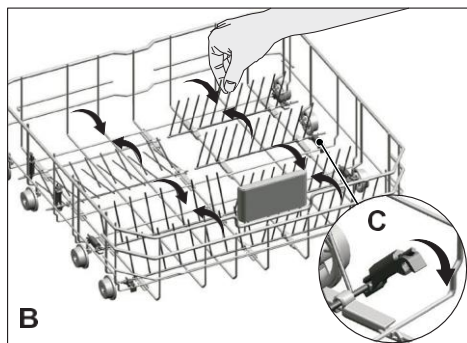


C Lenkiant virbus į horizontalią padėtį suėmus už virbų galų galima juos sulenkti. Todėl patariame lenkti virbus į horizontalią ar vertikalią padėtį rodyklėmis nurodytomis kryptimis suėmus juos už pagrindo.


Nulenkiami apatinio krepšio virbai

(priklausomai nuo modelio)

Sešių dalių nulenkiami virbai (A) yra apatiniame indaplovės krepšyje. Jie skirti patogiau įdėti didelius indus, pvz., dubenis, keptuves ir pan. Daugiau vietos galima padaryti nulenkiant vieną virbų komplektą arba juos visus.

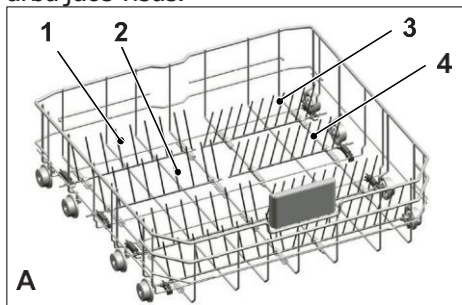

Norėdami nulenkti virbus į horizontalią padėtį, suimkite virbus už komplekto vidurio, tada lenkite juos rodykle parodyta kryptimi (B). Norėdami vėl nustatyti virbus į vertikalią padėtį, paprasčiausiai juos pakelkite. Sulankstomi virbai bus užfiksuoti užraktu (C).

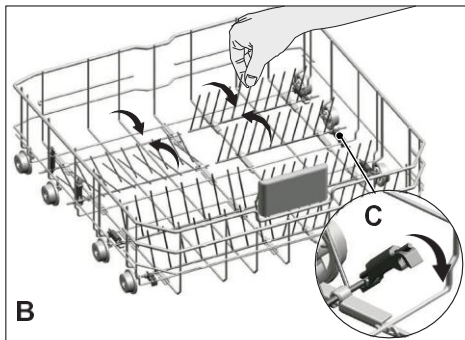

B


C Lenkiant virbus į horizontalią padėtį suėmus už virbų galų galima juos sulenkti. Todėl patariame lenkti virbus į horizontalią ar vertikalią padėtį rodyklėmis nurodytomis kryptimis suėmus juos už pagrindo.

„Tray Wash“ atramos

(priklausomai nuo modelio)

Naudokite šias atramas kepimo skardoms plauti apatiniame krepšyje.


Norėdami pasirinkti tinkamą programą ir funkciją, žr. papildomų funkcijų skyrių.

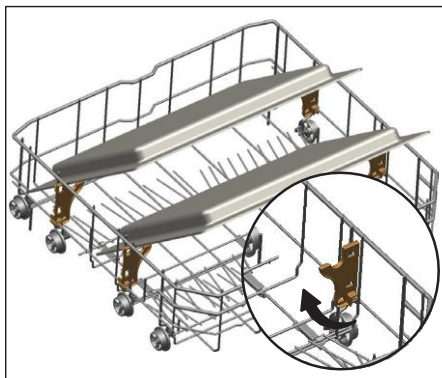

„SoftTouch“ priedas

(priklausomai nuo modelio)


„SoftTouch“ priedas, esantis apatiniame indaplovės krepšyje, leidžia saugiai plauti dužias taures.

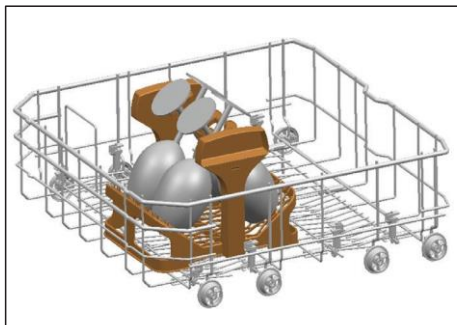

Apatinio krepšio stiklinių laikiklis

(priklausomai nuo modelio)




Indaplovės apatinio stalčiaus stiklinių laikiklyje galima saugiai sudėti ir plauti dideles ir ilgas stiklines.

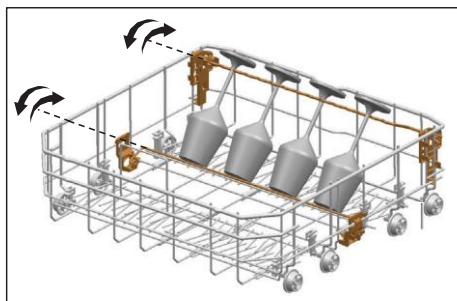

Apatinio krepšio universali / reguliuojamo aukščio lentynėlė

(priklausomai nuo modelio)

Siame indaplovės apatiniame krepšyje esančiame priede galima plauti indus, pvz., papildomas taures, ilgus samčius ir duonos peilius.

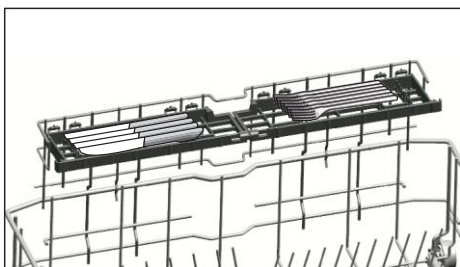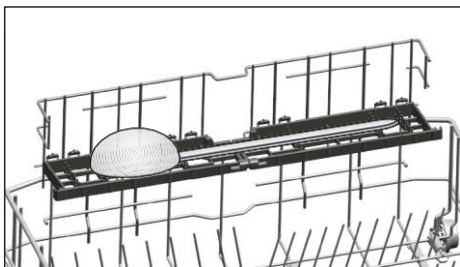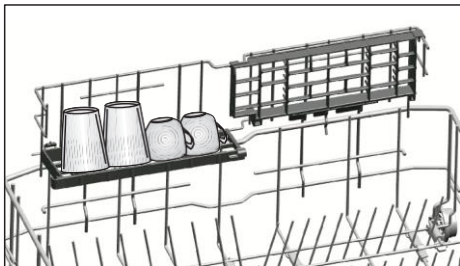

C


Galima perkelti lentynėles į apatinę arba viršutinę padėtį ar užlenkti jas, kad sudarytumėte daugiau vietos apatiniame krepšyje.

A

Įsitikinkite, kad sparnuotė neličia ant lentynėlių padėjų indų.

Norėdami uždaryti lentynas:

1. Užlenkite lentynėlę (A).
2. Slinkite lentynėlę aukštyn (B).
3. Nustatykite lentynėlę į vertikalią padėtį (C).
4. Slinkite lentynėlę žemyn ir užfiksuokite ašelėmis (D).

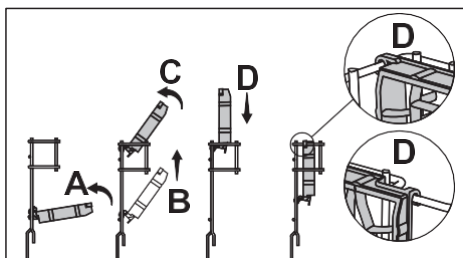


C

Lentynėles galima atidaryti atliekant šiuos veiksmus atvirkštine tvarka.

Lentynėlių aukščio reguliavimas:


1. Užlenkite lentynėlę (E).
2. Slinkite lentynėlę aukštyn (F).
3. Nulenkite lentynėlę pageidaujama lgyje (G).

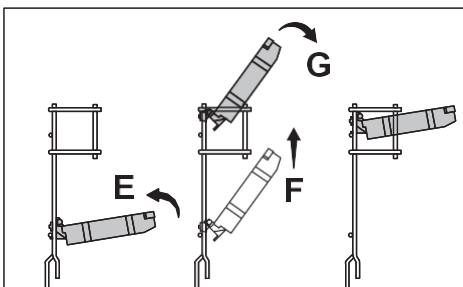

Apatinio krepšio buteliams skirtas virbas

(priklausomai nuo modelio)


Buteliams skirtas virbas sukurtas plauti ilgus indus su plačiomis angomis. Jeigu nepageidaujate naudoti butelių virbo, galima išimti jį iš krepšio traukiant už abiejų šonų (H).

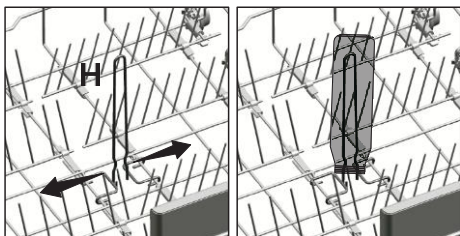

Viršutinio krepšio reguliuojamo aukščio lentynėlė

(priklausomai nuo modelio)


Slinkdami apatines ir viršutines reguliuojamo aukščio indaplovės viršutinio krepšio lentynėlių dalis aukštyn arba žemyn, reguliuokite lentynėlių aukštį pagal stiklinių, puodelių ir pan. aukštį. (A, B, C).

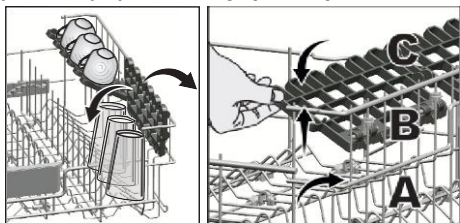

Viršutinio krepšio universalus stovas

(priklausomai nuo modelio)

Siame indaplovės viršutiniame krepšyje esančiame priode galima plauti indus, pvz., itin ilgus samčius ir duonos peilius.

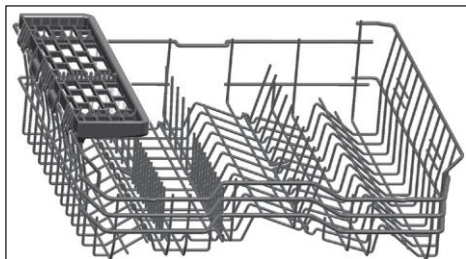

Galite pakelti viršutinio krepšio universalų stovą ir išimti jį, jei nenorite naudoti.



Jei vėl norite naudoti viršutinio krepšio universalų stovą, galite lengvai jį įdėti šoniniame viršutinio krepšio skyriuje.



Viršutinio krepšio aukščio reguliavimas


(priklausomai nuo modelio)

Viršutinio krepšio aukščio reguliavimo mechanizmas sukurtas tam, kad būtų daugiau vietos viršutiniame arba apatiniame indaplovės skyriuje, atsižvelgiant į poreikius ir reguliuojant tuščio arba pakrauto krepšio aukštį j viršų arba j apačią.

Dėl mechanizmo krepšį galite naudoti trijose skirtingose padėtyse, tai yra apatinėje, vidurinėje ir viršutinėje (1, 2, 3).

1. Norėdami pakelti krepšį, kai jis yra pačioje žemiausioje padėtyje, laikykite viršutinį krepšį už virbų abiem rankom ir kelkite (A).
2. Išgirsite spragtelint dešinį ir kairį mechanizmus, rodančius, kad krepšys pasiekė kitą lygį. Paleiskite krepšį.

Kartokite procesą, jei aukštis nepakankamas.

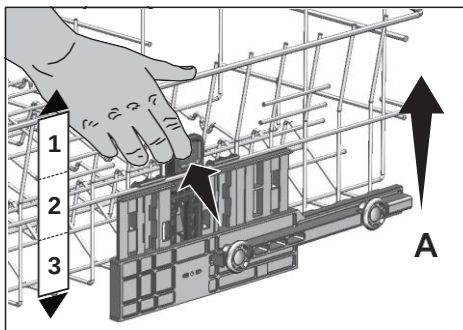


Norėdami nuleisti krepšį, kai jis yra pačioje aukščiausioje padėtyje:

1. Laikykite krepšį už virbų abiem rankom, šiek tiek kilstelėkite krepšį ir tuo pačiu metu pastumkite ir atleiskite užraktus, kaip parodyta pav. (B).
2. Nuleiskite krepšį iš dabartinės padėties į apatinę.

3. Kai krepšys nusileis per vieną lygį, atleiskite krepšį.

Kartokite procesą, jei aukštis nepakankamas.

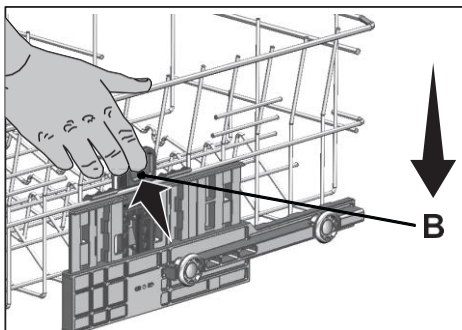

C Reguliavimo mechanizmas gali veikti netinkamai, jei viršutinis krepšys yra perkrautas arba jei svorio pasiskirstymas yra netolygus. Sunkiai pakrovus, krepšys gali nukristi per vieną lygį žemyn.


C Įsitikinkite, kad reguliavimo mechanizmas yra tose pačiose padėtyse kairėje ir dešinėje viršutinio krepšio pusėse.

Nulenkiami viršutinio krepšio virbai

(priklausomai nuo modelio)

Jei reikia daugiau vietos indams viršutiniame mašinos krepšyje, galite naudoti nulenkiamus virbus.

Norėdami nulenkti virbus į horizontalią padėtį, suimkite virbus už komplekto vidurio, tada lenkite juos rodykle parodyta kryptimi, kaip parodyta paveikslėlyje. Padėkite didesnius indus sudarytoje vietoje. Norėdami vėl nustatyti virbus į vertikalią padėtį, paprasčiausiai juos pakelkite.

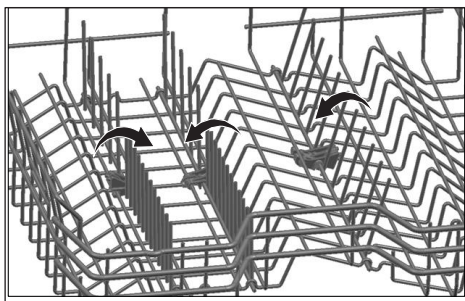

C

Lenkiant virbus į horizontalią padėtį suėmus už virbų galų galima juos sulenkti. Todėl lenkdami virbus į horizontalią ar vertikalią padėtį, laikykite juos suėmę ranka.

Aukščio nustatymas su tuščiu krepšiu

(priklausomai nuo modelio)




Sio modelio viršutinio krepšio aukštį galima keisti naudojant ratukus, sumontuotus dviejuose skirtinguose aukščiuose.

Atlaisvinkite viršutinio krepšio kairiojo ir dešiniojo takelių užraktus patraukdami juos į išorę.

Iki galo ištraukite krepšį.

Įstatykite krepšį į takelius pageidaujama aukštyje.



Įstumkite užraktus į jų reikiamą padėtį.

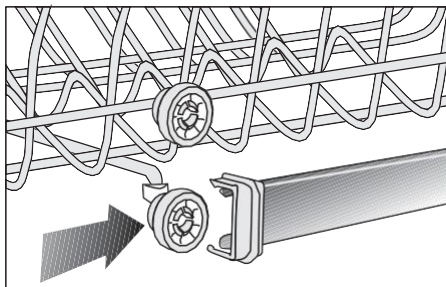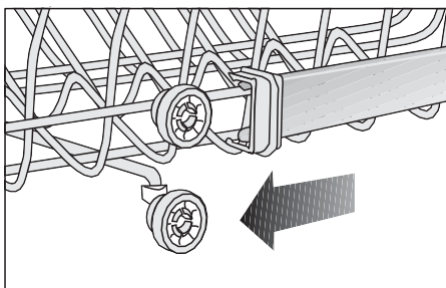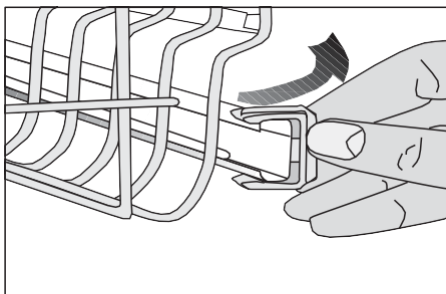

Viršutinis stalo įrankių krepšys

(priklausomai nuo modelio)

Viršutinis stalo įrankių krepšys skirtas stalo įrankiams, pvz., šakutėms, šaukštams ir kt., plauti sudėjus juos tarp virbų krepšyje.

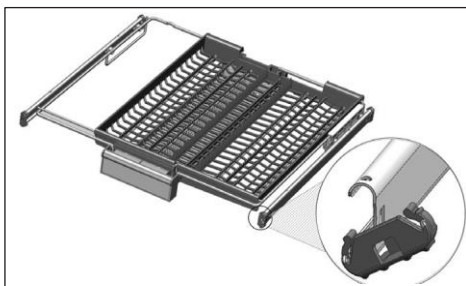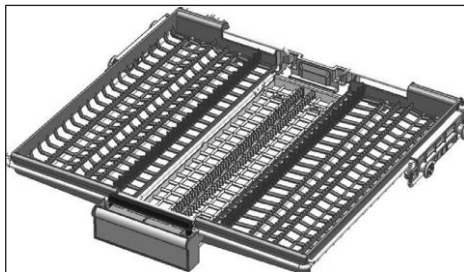


Kai vidurinis dėklas atsiduria apatinėje padėtyje, j dėklą galima sudėti ilgus / aukštus daiktus, pvz., kavos puodelius, samčius ir kt. Kai šoniniai dėklai pasvyra ant sienų, rankenėlę galima patraukti ir pakelti vidurinį dėklą bei užfiksuoti sistemą.

Viršutinis stalo įrankių krepšys



(priklausomai nuo modelio)

Viršutinis stalo įrankių krepšys skirtas stalo įrankiams, pvz., šakutėms, šaukštams ir kt., plauti sudėjus juos tarp virbų krepšyje.

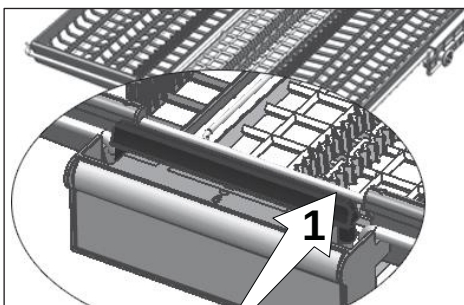


Modeliuose su dalinio judėjimo funkcija, stumiant rodyklę (1) ant rankenėlės, vidurinis krepšio dėklas nuvažiuoja į apatinę padėtį ir sistema užfiksuojama Taigi, dešinys ir kairys šoniniai dėklai gali būti naudojami kaip judančios dalys.

Atsiradus laisvos vietos, j viršutinį krepšį galima sudėti ilgus daiktus.

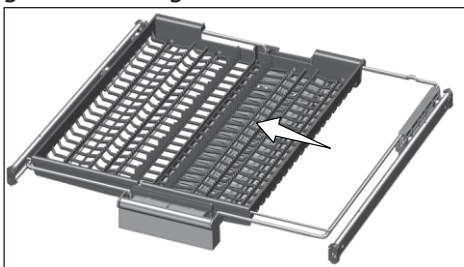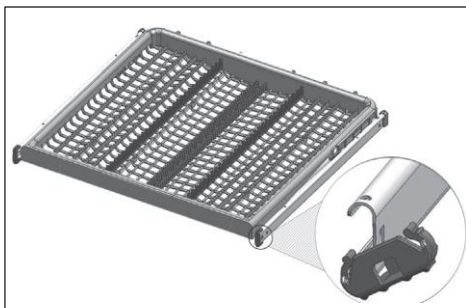

5 Produkto naudojimas

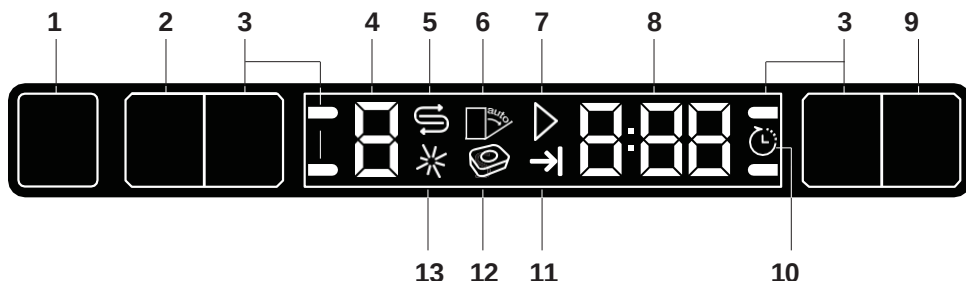

1. Įjungimo / išjungimo mygtukas
2. Programų pasirinkimo / atšaukimo (3 sekundžių) mygtukas
3. Funkcijų mygtukai
 - F1 Pusės apkrovos funkcija
 - F2 Fast+ Funkcija
 - F3 SteamGloss Funkcija
 - F4 AquaIntense Funkcija
4. Programos indikatorius
5. Druskos indikatorius
6. (Nenaudojamas)
7. Paleidimo / atšaukimo indikatorius
8. Laiko atidėjimo / programos laiko indikatorius
9. Laiko atidėjimo mygtukas
10. Laiko atidėjimo indikatorius
11. Programos pabaigos indikatorius
12. (Nenaudojamas)
13. Skalavimo priemonės indikatorius

Mygtukai

Ijungimo / išjungimo mygtukas

Kai paspausite įjungimo / išjungimo mygtuką, įjungimo (ON) padėtyje įsijungia ekrano indikatorius lemputės. Lemputės išjungiamos išjungimo (OFF) padėtyje.

Programų pasirinkimo /

atšaukimo mygtukas

Spauskite šį mygtuką, kol programų indikatorius parodys norimą programą. Norėdami atšaukti veikiančią programą, atidarykite produkto dureles. 3 sekundes palaikykite nuspaudę programų pasirinkimo / atšaukimo mygtukus. Kai laikmatis atbuline tvarka suskaiciuoja 3 - 2 - 1 ir ekrane rodoma 0:01, uždarykite produkto dureles ir palaukite, kol pasibaigs vandens išleidimo procesas. Vanduo išleidžiamas per 2 minutes ir įrenginys apie tai praneša garsiniu įspėjimo signalu.

Funkcijų mygtukai

Jei, rinkdamiesi programą arba laiko atidėjimą, paspausite bet kurį funkcijos mygtuką, išgirsite patvirtinimo signalą, jei pasirinkta programa palaiko tą funkciją. Funkcija laikoma pasirinkta, jei šviečia pasirinktos funkcijos indikatorius. Norėdami atšaukti pasirinktą funkciją, laikykite nuspaudę funkcijos mygtuką, kol užges funkcijos indikatorius.

Indaplovės parengimas

1. Atidarykite indaplovės dureles.
2. Sudėkite indus pagal naudojimo instrukcijas.
3. Patikrinkite, ar laisvai sukasi apatinė ir viršutinė sparnuotės.
4. Į ploviklio dozatorių įpilkite atitinkamą kiekį ploviklio.

Programos parinkimas

1. Norėdami įjungti indaplovę, paspausite įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Patikrinkite, ar šviečia druskos ir skalavimo priemonės indikatoriai ir (jei reikia) pridėkite druskos ir (arba) skalavimo priemonės.
3. Indams tinkamą plovimo programą nustatykite atsižvelgdami į lentelę „Programos duomenys ir vidutinės sąnaudų reikšmės“.
4. Pasirinkta programa pradės veikti, kai uždarysite indaplovės dureles.

Programų lentelė									
Programos numeris	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Programos pavadinimas	InnerClean	Eco *	Auto	AquaFlex	Intensyvus	Quick&Shine	GlassCare	Mini	Nuplovimas
Plovimo temperatūra	-	50 °C	40-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Nešvarumo lygis	Kad indaplovė būtų išvalyta ir būtų imtasi reikiamų higienos priemonių, šią programą rekomenduojama vykdyti kas 1–2 mėnesius. Programą reikia vykdyti, kai indaplovė tuščia. Norint pasiekti efektyvių rezultatų rekomenduojama naudoti kartu su specialiomis indaplovės valymo priemonėmis.	Ekonomiškiausia plovimo programa vidutinio nešvarumo indams, kurie tam tikrą laiką stovėjo neplauti.	Automatiškai nustato indų purvinumo lygį ir nustato temperatūrą bei plovimui skirtą vandens kiekį, taip pat plovimo laiką. Tinka visų tipų indams.	Tai tinkamiausia plovimo programa kasdien plaunamiems įvairiems indams, įskaitant plastmasinius, plauti. Dužius stiklo dirbinius plaunant viršutiniame krepšyje, prikaištuvius ir kepinio skardas galima plauti apatiniame krepšyje.	Tinka itin nešvariems indams, puodams ir keptuvėms plauti.	Kasdienė plovimo programa, skirta greičiausiai išplauti įprastai suteptus indus.	Speciali programa, skirta švelniai išplauti trapius stiklinius indus.	Tinka netin purviniems kasdien naudojamiems indams, nugremžtiems arba išvalytiems.	Tinka norint pašalinti maisto likučius, esančius ant nešvarių indų, kurie mašinoje stovės neplauti kelias dienas, taip išvengiant blogo kvapo kaupimosi.
	-	vidutinis	nuo vidutinio iki didelio	vidutinis	didelis	vidutinis	mažas	mažas	-
Nuplovimas	-	+	+	+	+	-	+	-	+
Plovimas	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Džiovinimas	-	+	+	+	+	+	+	-	-
Trukmė (min)	75	227	110-173	203	170	58	120	30	15
Vanduo (l)	15,2	9,5	9,4-12,4	19	16,8	10,6	13,6	10,8	4
Energija (kWh)	0,70	0,83	0,90-1,45	1,53	1,51	1,18	1,20	0,80	-

Lentelėje nurodyti sunaudojimo dydžiai, nustatyti standartinėmis sąlygomis. Praktikoje gali atsirasti skirtumų. * Remiantis EN 50242, testavimai turi būti atliekami naudojant testavimo programą, kai vandens minkštino druskos dalytuvas ir skalavimo priemonės talpykla yra pilni.

Pagalbinės funkcijos

Indaplovės plovimo programos sukurtos siekiant išgauti didžiausios švaros efektą, atsižvelgiant į sutepimo tipą, suteptumo laipsnį ir plaunamų indų savybes. Pagalbinės funkcijos padeda taupyti laiką, vandenį ir energiją.

C	Pagalbinės funkcijos gali turėti įtakos programos trukmės pasikeitimams.
C	Pagalbinės funkcijos tinkamos ne visoms indaplovėms. Su programa nesuderinamos pagalbinės funkcijos indikatorius nebus aktyvus.

Pusės apkrovos funkcija

Ji naudojama, kai indaplovė ne visiškai prikrauta.

1. Įdėkite į indaplovę norimą kiekį indų.
2. Įjunkite indaplovę įjungimo / išjungimo mygtuku.
3. Pasirinkite norimą programą ir paspauskite pusės apkrovos mygtuką. Ekranu pasirinktos funkcijos indikatorius dalyje užsidegs pusės apkrovos indikatorius.
4. Uždarykite indaplovės dureles, kad pradėtų veikti programa.

C	Naudodami pusės apkrovos funkciją, galite taupyti vandenį ir energiją, kai naudosite apatinį ir viršutinį indaplovės krepšius.
---	--


Fast+ Funkcija

Ji sutrumpina pasirinkto plovimo ciklo laiką ir sumažina vandens sąnaudas įgalindama didesnio slėgio plovimą.

SteamGloss Funkcija

Ji suteikia aukščiausios kokybės itin greitą džiovinimą.

AquaIntense Funkcija

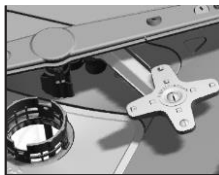

AquaIntense siurbliaratis yra po apatiniu siurbliaračiu ir padeda išplauti labai užterštus indus dešinėje apatinio

krepšio pusėje. Geriausia įdėti nešvariausių indus dešinėje pusėje, priekyje.

C	Nebandykite išimti AquaIntense siurbliaračio!
---	---

Automatinio tablečių naudojimo funkcija

Automatinis tablečių naudojimas – tai funkcija, automatiškai nustatanti, kokius keliariopo poveikio tablečių tipo valiklius naudoti.

C	Šio tipo valiklių džiovinimo našumas pagerinamas atitinkamai pakoregavus temperatūrą ir trukmę.
---	---

Naudojant šią funkciją nereikia spausti jokio mygtuko tablečių tipo valiklio naudojimo atveju.

Funkciją galima suaktyvinti, jei reikalingas automatinis aptikimas.

Įjungimas / išjungimas:

1. Įjungę indaplovę, vienu metu paspauskite laiko atidėjimo ir P mygtukus. Laikykite nuspaudę, kol ekrane bus baigta atgalinė laiko atskaita 3, 2, 1.
2. Paspaudę P mygtuką suaktyvinkite parinktį „a:“. Padėtyje „a:0“ automatinio ploviklio aptikimo funkcija yra išjungta, o padėtyje „a:1“ – įjungta. Nustatykite norimą parinktį spausdami laiko atidėjimo mygtuką.
3. Išjunkite indaplovę naudodami įjungimo / išjungimo mygtuką ir išsaugokite pakeitimus.

Vidaus apšvietimas

(atsižvelgiant į modelį)

Kai kuriuose modeliuose yra vidaus apšvietimo funkcija, apšviečianti vidų atidarius dureles.

Apšvietimo nustatymo keitimas

1. Įjungę indaplovę, vienu metu paspauskite laiko atidėjimo ir P+ mygtukus. Laikykite nuspaudę, kol ekrane bus baigta atgalinė laiko atskaita 3, 2, 1.
2. Paspaudę P+ mygtuką suaktyvinkite parinktį „L:“. Esant padėčiai „L:0“, vidaus apšvietimas yra išjungtas, o esant padėčiai „L:1“ – įjungtas. Nustatykite norimą parinktį naudodami laiko atidėjimo mygtuką.
3. Išjunkite indaplovę naudodami įjungimo / išjungimo mygtuką ir išsaugokite pakeitimus.

Grindų apšvietimas

Įspėjimas, kad indaplovė plauna

(priklauso nuo modelio)

Plaudama indaplovė apšviečia grindis. Šis apšvietimas išjungiamas baigus plauti.



Grindų apšvietimas automatiškai įjungiamas, kai pradeda veikti plovimo programa, ir šviečia iki programos pabaigos.



Grindų apšvietimą gali atšaukti naudotojas.

Įspėjimo signalo garsumo pakeitimas

1. Įjungę mašiną, vienu metu paspauskite laiko atidėjimo ir P / P+ mygtukus. Laikykite nuspaudę, kol ekrane bus baigta atgalinė laiko atskaita 3, 2, 1.
2. Paspaudę P / P+ mygtuką suaktyvinkite padėtį „S:“.
3. Kiekvieną kartą paspaudus Laiko atidėjimo mygtuką įspėjimo signalo garsumas pasikeis į „S:0“ (išjungtą), „S:1“ (vidutinį) ir „S:2“ (garsų).
4. Išjunkite indaplovę naudodami įjungimo / išjungimo mygtuką ir išsaugokite pakeitimus.



Gamyklinis įrenginio nustatymas yra „S:2“.

Indaplovės laiko programavimas

Laiko atidėjimas

Jei jūsų regione taikomas ekonominis elektros tarifas, galite naudoti laiko atidėjimo funkciją ir plauti indus atitinkamomis valandomis.

Galite atidėti pasirinktos programos paleidimą net 24 val.

1. Pasirinkę indaplovės programą ir kitas papildomas funkcijas, paspauskite laiko atidėjimo funkcijos mygtuką.
2. Paspaudus laiko atidėjimo mygtuką ekrano informacijos eilutė rodys „0:30“, o laiko atidėjimo indikatorius pradės žybcioti.
3. Nustatykite norimą laiką, spausdami laiko atidėjimo mygtuką. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką laikas didės 30 minučių intervalais iki 6 val., o po to 1 val. intervalais iki 24 val.

4. Nustatę atidėtą paleidimą, uždarykite indaplovės dureles. Pasibaigus atidėjimo laikui, pasirinkta programa bus automatiškai pakeista.

Nustatymų keitimas, kai įjungta laiko atidėjimo funkcija

Kai laiko atidėjimo funkcija suaktyvinta, negalite atlikti indaplovės programos, pagalbinių funkcijų arba atidėjimo laiko trukmės pakeitimų

C	Programos ir pagalbinių funkcijų negalima nustatyti / pakeisti paleidus programą.
---	---

Jei norite atšaukti laiko atidėjimo funkciją

Atidarę produkto dureles 3 sekundes palaikykite nuspaudę programų pasirinkimo / atšaukimo mygtukus. Kai laikmatis atbuline tvarka suskaičiuoja 3 - 2 - 1 ir ekrane rodoma 0:01, uždarykite produkto dureles ir palaukite, kol pasibaigs vandens išleidimo procesas. Vanduo išleidžiamas per 2 minutes ir įrenginys apie tai praneša garsiniu įspėjimo signalu.

C	Atšaukę laiko atidėjimo funkciją galite pasirinkti ir paleisti naują programą.
---	--

C	Paleidus programą, laiko atidėjimo funkcijos nustatyti negalima.
---	--

Programos paleidimas

Pasirinkę programą ir pagalbines funkcijas, uždarykite indaplovės dureles, kad ją paleistumėte.

C	Indaplovė minkština vandenį, atsižvelgdama į teikiamo vandens kietumo lygį. Kai programa veikia, plovimo laikas gali pasikeisti dėl aplinkos, kurioje indaplovė sumontuota, temperatūros, tiekiamo vandens temperatūros ir indų kiekio.
---	---

C	Būkite atsargūs ir neatidarykite indaplovės durelių, kai veikiančios. Būkite atsargūs atidarydami indaplovės dureles, nes gali išsiveržti garų debesys.
---	---

C	Indaplovė kurį laiką neskleis garso pristabdymo režimu, kad iš jos ir nuo indų būtų visiškai pašalintas vanduo ir išvalytas vandens minkštiklis, o tada bus atnaujintas veikimas džiovinimo režimu.
---	---

Programos atšaukimas

Atidarę produkto dureles 3 sekundes palaikykite nuspaudę programų pasirinkimo / atšaukimo mygtukus. Kai laikmatis atbuline tvarka suskaičiuoja 3 - 2 - 1 ir ekrane rodoma 0:01, uždarykite produkto dureles ir palaukite, kol pasibaigs vandens išleidimo procesas. Vanduo išleidžiamas per 2 minutes ir įrenginys apie tai praneša garsiniu įspėjimo signalu.

C	Indaplovėje ir (arba) ant plaunamųjų indų gali būti likę ploviklio arba skalavimo priemonės likučių. Tai priklauso nuo to, kuriame programos etape atšaukėte programą.
---	--

Druskos indikatorius (S)

Pažiūrėkite, ar ekrane yra druskos indikatorius, kad sužinotumėte, ar indaplovėje yra tinkamas kiekis minkštinančios druskos. Kai tik indaplovės ekrane pasirodys druskos indikatorius, turėsite papildyti druskos rezervuarą druska.

C	Kaip nustatyti vandens kietumo lygį paaiškinta skyriuje „Vandens minkštinimo sistema“.
----------	--

Skalavimo priemonės indikatorius (☼)

Patikrinkite, ar ekrane nerodomas skalavimo priemonės indikatorius, kad sužinotumėte, ar indaplovėje yra tinkamas kiekis skalavimo priemonės. Kai tik indaplovės ekrane pasirodys skalavimo priemonės indikatorius, turėsite papildyti skalavimo priemonės rezervuarą skalavimo priemone.

Skalavimo priemonės kiekio nustatymas

1. Įjungę mašiną, vienu metu paspauskite ir palaikykite nuspaudę laiko atidėjimo ir P+ mygtukus. Palaikykite nuspaudę šiuos mygtukus rodant atgalinį laiko skaičiavimą (3, 2, 1).
2. Ekrane paspauskite P+, kad perjungtumėte į padėtį (P).
3. Nustatykite tinkamą parinktį naudodami laiko atidėjimo mygtuką.
4. Norėdami išsaugoti nuostatą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

Plovimo padėtyje P:0 skalavimo priemonė nenaudojama.

Padėtyje P:1 naudojama 1 skalavimo priemonės dozė.

Padėtyje P:2 naudojamos 2 skalavimo priemonės dozės.

Padėtyje P:3 naudojamos 3 skalavimo priemonės dozės.

Padėtyje P:4 naudojamos 4 skalavimo priemonės dozės.

Programos pabaiga

C	Kai pasibaigs pasirinkta programa, suskambės įspėjimo signalas, kad išjungtumėte indaplovę. Šis garso signalas įspės tam tikrais intervalais, kol išsijungs.
----------	--

Programos pabaigos indikatorius užsidegs, kai pasibaigs plovimo programa.

1. Atidarykite indaplovės dureles.
2. Norėdami išjungti indaplovę, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
3. Užsukite čiaupą.
4. Ištraukite indaplovės kištuką iš sieninio lizdo.

C	Kad sutaupytumėte energijos, pasibaigus programai arba jei programa nepaleista, indaplovė automatiškai išsijungia.
----------	--

C	Palikite indus indaplovėje maždaug 15 minučių, kad jie atauštų po plovimo. Jūsų indai išdžius per trumpesnį laiką, jei šiuo laikotarpiu paliksite indaplovės dureles praviras. Tai padidins jūsų indaplovės džiovinimo efektyvumą.
----------	--

Įspėjimas nutrūkus vandens tiekimui

Nutrūkus vandens tiekimui arba užsukus vandens įleidimo čiaupą, į indaplovę negalės pateikti vanduo ir programos indikatoriuje

pradės mirksėti E:02 piktograma.

Neišsprendus problemos, plovimo programa pristabdoma ir indaplovėje nuolat tikrinama, ar patenka vanduo. Atkūrus vandens tiekimą, po kurio laiko E:02 piktograma išnyksta ir plovimo programa vėl pradeda veikti.

Išėjimas dėl bėgimo per kraštus

Jei indaplovėje yra per daug vandens arba kuri nors dalis ima leisti vandenį, indaplovė nustatys problemą ir programos indikatoriuje pradės mirksėti E:01 piktograma. Jei vanduo ir toliau bėgs per kraštus, įsijungs saugos algoritmas ir bus bandoma pašalinti vandenį. Vandeniui nustojus bėgti per kraštus ir užtikrinus saugą, E:01 piktograma išnyks. Jei E:01 neišnyksta, vadinasi, indaplovė sugedo. Tokiu atveju susisiekite su įgaliotąja klientų aptarnavimo tarnyba.

InnerClean

Kad indaplovė būtų išvalyta ir būtų imtasi reikiamų higienos priemonių, šią programą rekomenduojama vykdyti kas 1–2 mėnesius. Programą reikia vykdyti, kai indaplovė tuščia.

Norint pasiekti efektyvių rezultatų rekomenduojama naudoti kartu su specialiomis indaplovės valymo priemonėmis.

C

Nenaudokite indaplovės plovimo programos indams plauti. Ji veikia aukštoje temperatūroje, kuri žalinga indams.

6 Priežiūra ir valymas

Reguliariai valant, pailgėja gaminio naudojimo laikas ir sumažėja problemų, kurios gali kilti.

A	Prieš atlikdami valymo procedūras atjunkite indaplovę nuo maitinimo lizdo ir užsukite čiaupą.
C	Valydami nenaudokite abrazyvinių medžiagų.
C	Bent kartą per savaitę valykite filtrus ir sparnuotes, kad indaplovė tinkamai veiktų.

Indaplovės išorinio paviršiaus valymas

Išorinį paviršių ir durelių tarpines valykite naudodami švelnų valiklį ir drėgną šluostę. Valdymo pultą valykite naudodami tik šiek tiek drėgną šluostę.


Indaplovės vidaus valymas

- Indaplovės vidų ir talpyklą valykite paleisdami nuplovimo programą be valiklio arba su plovikliu, atsižvelgiant į nešvarumo lygį.
- Jeigu indaplovėje liko vandens, pašalinkite jį atlikdami procedūras, aprašytas skyriuje „Programos atšaukimas“. Jeigu vandens pašalinti nepavyksta, išimkite filtrus, kaip nurodyta dalyje „Filtrų valymas“ ir patikrinkite, ar nėra nuosėdų, kurios galėjo susikaupti ir užblokuoti vandens ištekmėjimo angą indaplovės apačioje. Jei reikia, išvalykite.


Filtrų valymas

Bent kartą per savaitę valykite filtrus, kad indaplovė tinkamai veiktų. Patikrinkite, ar ant filtrų liko maisto likučių. Jeigu ant filtrų liko maisto likučių, išimkite juos ir gerai nuplaukite filtrus po tekančio vandens srove.


1. Sukite mažų dalelių filtro (1) ir stambių dalelių filtro (2) komplektą prieš laikrodžio rodyklę, tada jį nuimkite.

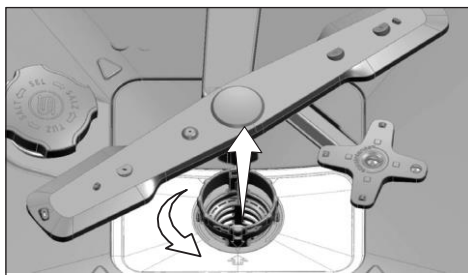

2. Ištraukite metalinį / plastikinį filtrą (3) iš jo vietos.

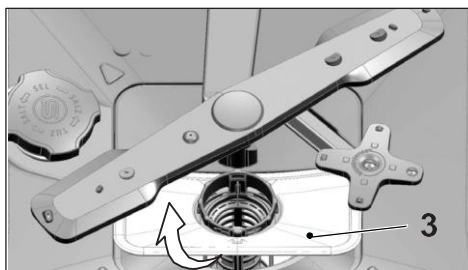

3. Paspauskite du sklęščius ant stambių dalelių filtro ir atskirkite jį nuo komplekto.

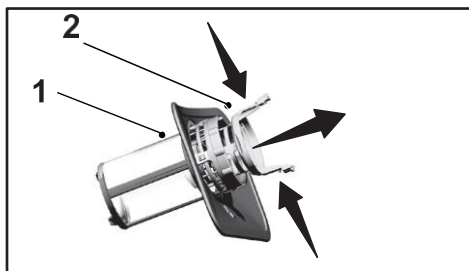

4. nuplaukite visus tris filtrus po tekančio vandens srove naudodami šepetį.
5. Įstatykite metalinį / plastikinį filtrą.
6. Stambių dalelių filtrą įstatykite į mažų dalelių filtrą. Įsitinkinkite, kad jis tinkamai įdėtas. Sukite stambių dalelių filtrą laikrodžio rodyklės kryptimi, kol išgirsite spragtelėjimą.

C

Nenaudokite indaplovės be filtro.

C


Netinkamai įdėjus filtrus sumažės plovimo efektyvumas.

Žarnos filtro valymas

Indaplovę gali pažeisti nešvarumai, patenkantys su miesto tiekimo ar jūsų vandens sistemos vandeniu (pvz., smėlis, purvas, rūdys ir t. t.). jų galima išvengti vandens tiekimo žarnoje sumontavus filtrą. Reguliariai tikrinkite ir valykite filtrą ir žarną.

1. Užsukite čiaupą ir atjunkite žarną.
2. Išimtą filtrą nuplaukite po tekančia srove.
3. Įstatykite išvalytą filtrą į jo vietą žarnoje.
4. pritvirtinkite žarną prie čiaupo.

(priklauso nuo modelio)

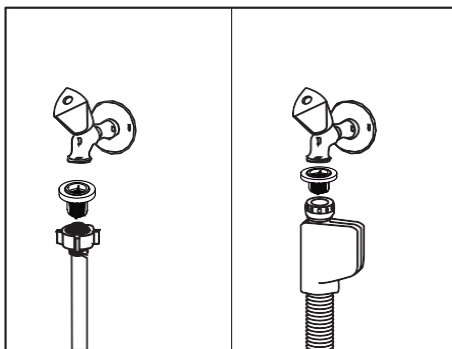


Sparnuočių valymas

Bent kartą per savaitę valykite sparnuotes, kad indaplovė tinkamai veiktų.



Apatinė sparnuotė

Patikrinkite, ar užsikišusios apatinės sparnuotės (1) angos. Jei užsikišusios, išimkite ir išvalykite sparnuotę. Galite pakelti apatinę sparnuotę, kad ją nuimtumėte.

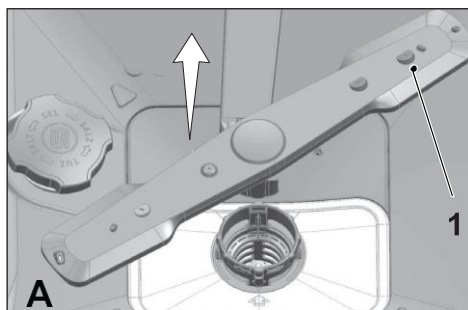

Viršutinė sparnuotė

Patikrinkite, ar užsikišusios viršutinės sparnuotės (1) angos. Jei užsikišusios, išimkite ir išvalykite sparnuotę. Sukite veržlę į kairę, kad nuimtumėte viršutinę sparnuotę. Uždėję viršutinę sparnuotę įsitikinkite, kad tinkamai priveržta jos veržlė.

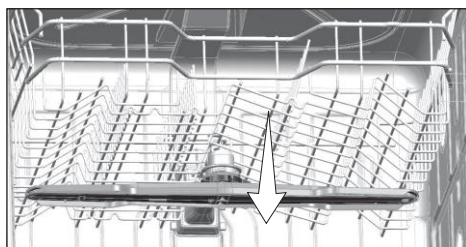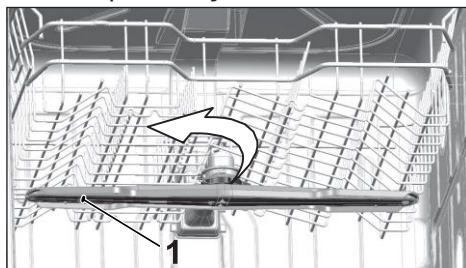

7 Nesklandumų šalinimas

Nepavyksta įjungti indaplovės.

- Neprijungtas maitinimo kabelis. >>> Patikrinkite, ar prijungtas maitinimo kabelis.
- Perdegė saugiklis. >>> Patikrinkite namo saugiklis.
- Nutrūko vandens tiekimas. >>> Įsitikinkite, kad įjungtas vandens tiekimas.
- Atidarytos indaplovės durelės. >>> Įsitikinkite, kad uždarėte indaplovės dureles.
- Nepaspaustas mygtukas įjungta / išjungta. >>> Įsitikinkite, kad įjungėte indaplovę paspausdami mygtuką įjungti / išjungti.

Nešvariai išplaunami indai

- Netvarkingai sudėti indai indaplovėje. >>> Sudėkite indus atsižvelgdami į naudotojo vadovo nurodymus.
- Pasirinkta netinkama programa. >>> Pasirinkite programą su aukštesne temperatūra ir ilgesniu ciklo laiku.
- Užstrigo sparnuotė. >>> Prieš paleisdami programą, ranka pasukite apatinę ir viršutinę sparnuotę, kad įsitikintumėte tinkamu jų veikimu.
- Užsikišusios sparnuotės angos. >>> Apatinė ir viršutinė sparnuotės gali užsikišti maisto likučiais, pvz., citrinos skaidulomis. Reguliariai valykite sparnuotes, kaip nurodyta skyriuje „Valymas ir priežiūra”.
- Užsikišę filtrai. >>> Patikrinkite, ar švari filtro sistema. Reguliariai valykite filtro sistemą, kaip nurodyta skyriuje „Valymas ir priežiūra”.
- Netinkamai sumontuoti filtrai. >>> Patikrinkite filtro sistemą ir įsitikinkite, kad ji sumontuota tinkamai.
- Krepšiai perkrauti. >>> Neperkraukite krepšių daugiau, negu juose telpa.
- Valiklis laikomas netinkamomis sąlygomis. >>> Jeigu naudojate valymo miltelius, nelaikykite valiklio pakuotės drėgnoje vietoje. Jei galima, laikykite jį uždaroje talpykloje. Rekomenduojame naudoti tablečių pavidalo valiklius, nes juos lengviau saugoti.
- Nepakanka valiklio. >>> jeigu naudojate valymo miltelius, reguliuokite valiklio kiekį atsižvelgdami į indų nešvarumo lygį ir (arba) pasirinktą programą. Rekomenduojame naudoti tablečių pavidalo valiklius, nes jais lengviau pasiekiamas optimalus rezultatas.
- Nepakanka skalavimo priemonių. >>> Patikrinkite skalavimo priemonės indikatorius ir prireikus įpilkite skalavimo priemonės. Padidinkite skalavimo priemonės nustatymą, jeigu indaplovėje yra pakankamas skalavimo priemonės kiekis.
- Atidarytas valiklio dozatoriaus dangtelis. >>> Įsitikinkite, kad valiklio dozatoriaus dangtelis buvo tinkamai uždarytas papildžius valiklio.

Pasibaigus ciklai indai nebūna sausi

- Netvarkingai sudėti indai indaplovėje. >>> Sudėkite indus taip, kad juose nesikaupytų vanduo.
- Nepakanka skalavimo priemonių. >>> Patikrinkite skalavimo priemonės indikatorius ir prireikus įpilkite skalavimo priemonės. Padidinkite skalavimo priemonės nustatymą, jeigu indaplovėje yra pakankamas skalavimo priemonės kiekis.
- Indaplovė ištuštinta iškart pasibaigus programai. >>> neištuštinkite indaplovės iškart pasibaigus plovimo procesui. Praverkite dureles ir palaukite, kol išsisklaidys garai. Palaukite, kol indai šiek tiek atvės, tada juos išimkite. Indus pradėkite išimti nuo apatinio

krepšio. Tokiu būdu ant apatiniame krepšyje esančių indų nelašės ant viršutiniame krepšyje esančių indų likęs vanduo.

- Pasirinkta netinkama programa. >>> Esant žemai temperatūrai skalavimo vandens temperatūra taip pat yra žema, todėl džiovinimo efektyvumas taip pat bus mažas. Pasirinkite ilgesnės trukmės programas, jei norite, kad būtų efektyviau džiovinama.
- Sumažėjusi virtuvės reikmenų paviršiaus kokybė. >>> Nepavyksta tinkamai išplauti virtuvės reikmenų, kurių paviršiaus kokybė yra suprastėjusi. Taip pat nepatariama naudoti tokių virtuvės reikmenų atsižvelgiant į higieną. Vanduo negali tinkamai tekėti suprastėjusios kokybės paviršiais. Tokių virtuvės reikmenų nerekomenduojama plauti indaplovėje.

Naudojant teflonu dengtus virtuvės reikmenis jų paviršius gali būti šlapias ir galima tikėtis nusiskundimų dėl džiovinimo. Tai susiję su teflono struktūra. Teflono ir vandens paviršių įtempimas yra skirtingas, todėl ant teflono paviršiaus lieka vandens lašelių.

Ant indų liko arbatos, kavos ar lūpdažių.

- Pasirinkta netinkama programa. >>> Pasirinkite programą su aukštesne temperatūra ir ilgesniu ciklo laiku.
- Suprastėjusi virtuvės reikmenų paviršiaus kokybė. >>> Arbatos, kavos ar dažiklių dėmės negali būti pašalintos indaplove, jeigu jos įsigeria į suprastėjusios kokybės paviršių. Nepavyksta tinkamai išplauti virtuvės reikmenų, kurių paviršiaus kokybė yra suprastėjusi. Taip pat nepatariama naudoti tokių virtuvės reikmenų atsižvelgiant į higieną. Tokių virtuvės reikmenų nerekomenduojama plauti indaplovėje.
- Valiklis laikomas netinkamomis sąlygomis. >>> Jeigu naudojate valymo miltelius, nelaikykite valiklio pakuotės drėgnoje vietoje. Jei galima, laikykite ją uždaroje talpykloje. Rekomenduojame naudoti tablečių pavidalo valiklius, nes juos lengviau saugoti.

Ant indų ir stiklo gaminių lieka kalkių nuosėdų.

- Nepakanka skalavimo priemonių. >>> Patikrinkite skalavimo priemonės indikatorius ir prireikus įpilkite skalavimo priemonės. Padidinkite skalavimo priemonės nustatymą, jeigu indaplovėje yra pakankamas skalavimo priemonės kiekis.
- Mažas vandens kietumo nustatymas arba per žemas druskos lygis >>> Patikrinkite tiekiamo vandens kietumą ir peržiūrėkite vandens kietumo nustatymą.
- Druskos nuotėkis. >>> Nepriberkite druskos aplink druskos pripildymo angą pildami druską. Pripildę druskos įsitikinkite, kad druskos talpyklos dangtelis yra tinkamai uždarytas. Paleiskite nuplovimo programą, kad pašalintumėte indaplovės viduje išbertą druską. Atliekant nuplovimo procedūrą ištirps po dangtelius esančios druskos kruopelės, todėl pasibaigus programai dar kartą patikrinkite, ar tinkamai uždengtas dangtelis.

Iš indaplovės sklinda keistas kvapas



Nauja indaplovė pasižymi keistu kvapu. Jo neliks po kelių plovimų.

Nesklandumų šalinimas

- Užsikišę filtrai. >>> Patikrinkite, ar švari filtro sistema. Reguliariai valykite filtro sistemą, kaip nurodyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Nešvarūs indai palikti indaplovėje 2–3 dienas. >>> Jeigu nesiruošiate paleisti indaplovės sudėję į ją indus, pašalinkite maisto likučius ir paleiskite nuplovimo programą be valiklio kas 2 dienas. Tokiu atveju visiškai neuždarykite indaplovės durelių, kad joje nesusidarytų blogas kvapas. Taip pat galima naudoti įsigyjamas kvapų šalinimo priemones ar indaplovių valiklius.

Ant indų pastebimo rūdys ar paviršiaus kokybės pablogėjimas

- Druskos nuotėkis. >>> Dėl druskos gali pablogėti metalinių paviršių kokybė ir jie gali oksiduotis. Nepriberkite druskos aplink druskos pripildymo angą pildami druską. Pripildę druskos įsitikinkite, kad druskos talpyklos dangtelis yra tinkamai uždarytas. Paleiskite nuplovimo programą, kad pašalintumėte indaplovės viduje išbertą druską. Atliekant nuplovimo procedūrą ištirps po dangtelius esančios druskos kruopelės, todėl pasibaigus programai dar kartą patikrinkite, ar tinkamai uždengtas dangtelis.
- Ant indų yra seniai likusių sūraus maisto likučių. >>> indaplovėje negalima ilgam palikti sidabrinių stalo įrankių su tokio maisto likučiais. Būtina pašalinti likučius naudojant nuplovimo procedūrą.
- Elektros įvadas nežemintas. >>> Patikrinkite, ar indaplovė prijungta prie tinkamai įžeminto įvado. Kitu atveju dėl statinio elektros krūvio indaplovėje ant metalinių paviršių gali susidaryti ratilai, poros, būti pažeistas apsauginis sluoksnis ir pakisti spalva.
- Naudojamos stiprios valymo priemonės, pvz., balikliai. >>> Veikiamas balinimo priemonių pažeidžiamas metalinių paviršių apsauginis sluoksnis. Neplaukite indų su balikliu.
- Metaliniai įrankiai, ypač peiliai, naudojami ne pagal savo paskirtį. >>> Gali būti pažeistas apsauginis sluoksnis ties peilių kraštais, jeigu jie naudojami ne pagal paskirtį, pvz., skardinėms atidaryti. Virtuvės reikmenis naudokite pagal paskirtį.
- Sidabro įrankiai pagaminti iš prastos kokybės nerūdijančio plieno. >>> Negalima išvengti tokių daiktų korozijos, todėl jų negalima plauti indaplovėse.
- Indaplovėje plaunami jau korozijos pažeisti virtuvės reikmenys. >>> Rūdys gali pateikti ant kitų nerūdijančio plieno paviršių ir jie gali pradėti rūdyti. Tokių įrankių negalima plauti indaplovėje.

Valiklis lieka valiklio dozatoriume.

- Įpilant valiklio dozatorius buvo drėgnas. >>> Prieš pildami valiklį įsitikinkite, kad valiklio dozatorius yra visiškai sausas.
- Valiklio įdėta seniai prieš plovimo procesą. >>> Valiklio dėkite prieš pradėdami plovimą.
- Plovimo metu valiklio dozatoriaus dangtelio atidaryti negalima. >>> Indus sudėkite taip, kad jie netrukdytų atidaryti valiklio dozatoriaus dangtelio, o vanduo galėtų tinkamai tekėti į indaplovę iš sparnuočių.
- Valiklis laikomas netinkamomis sąlygomis. >>> Jeigu naudojate valymo miltelius, nelaikykite valiklio pakuotės drėgnoje vietoje. Jei galima, laikykite jį uždaroje talpykloje. Rekomenduojame naudoti tablečių pavidalo valiklius, nes juos lengviau saugoti.

Nesklandumų šalinimas

- Užsikišusios sparnuotės angos. >>> Apatinė ir viršutinė sparnuotės gali užsikišti maisto likučiais, pvz., citrinos skaidulomis. Reguliariai valykite sparnuotes, kaip nurodyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

Nuo virtuvės reikmenų dingsta ornamentai ir dekoracijos.

C

Indaplovėje negalima plauti dekoruotų taurių ir dekoruotų porceliano gaminių. Stiklo ir porceliano gaminių gamintojai taip pat nerekomenduoja plauti tokių dirbinių indaplovėse.

Indai subraižyti.

C

Indaplovėje negalima plauti virtuvės reikmenų ar indų, kurių sudėtyje yra aliuminio.

- Druskos nuotėkis. >>> Nepriberkite druskos aplink druskos pripildymo angą pildami druską. Druskos kruopelės gali subraižyti paviršių. Pripildę druskos įsitikinkite, kad druskos talpyklos dangtelis yra tinkamai uždarytas. Paleiskite nuplovimo programą, kad pašalintumėte indaplovės viduje išbertą druską. Atliekant nuplovimo procedūrą ištirps po dangtelius esančios druskos kruopelės, todėl pasibaigus programai dar kartą patikrinkite, ar tinkamai uždengtas dangtelis.
- Mažas vandens kietumo nustatymas arba per žemas druskos lygis >>> Patikrinkite tiekiamo vandens kietumą ir peržiūrėkite vandens kietumo nustatymą.
- Indaplovėje netvarkingai sudėti indai. >>> Dėdami stiklines, taures ir kitus stiklo dirbinius į krepšį, atremkite juos ne į kitus indus, bet į krepšio lentynėles arba stiklo dirbiniams skirtą virbą. Dėl tekančio vandens stikliniai indai gali atsitrengti vieni į kitus ar į kitus indus, todėl jis gali įskirti ar susibraizyti.

Ant stiklo lieka dėmės, primenančios pieno dėmės, tačiau jų nepavyks pašalinti valant rankomis. Apžiūrint stiklą prieš šviesą matomas melsvumas ar kelios vaivorykštės spalvos.

- Naudojama per daug skalavimo priemonės. >>> Sumažinkite skalavimo priemonės nustatymą. Įpylę skalavimo priemonės, nuvalykite išpiltą skalavimo priemonę.
- Dėl per minkšto vandens ant stiklo atsirado nuosėdų >>> Patikrinkite tiekiamo vandens kietumą ir peržiūrėkite vandens kietumo nustatymą. Jeigu tiekiamas vanduo yra minkštas (<5 dH), druskos nenaudokite. Rinkitės programas, kurių metu plaunama aukštesnėje temperatūroje (pvz., 60–65 °C). Taip pat galima naudoti įsigyjamus stiklą apsaugančius ploviklius.

Mašinoje susidaro per daug putų.

- Indai išplauti naudojant plovimui rankomis skirtą ploviklį, tačiau nebuvo nuplauti prieš įdedant juos į indaplovę. >>> Plovimui rankomis skirtuose plovikliuose nėra putas mažinančių medžiagų. Nebūtina plauti indų rankomis prieš įdedant juos į indaplovę. Pakanka nuplauti nuo indų stambius nešvarumus pakišus po čiaupo srove ir pašalinti juos naudojant servetėlę ar šakutę.

- Įpilant skalavimo priemonę jos nutekėjo į indaplovę. >>> Pildydami skalavimo priemonės talpyklą stenkitės, kad jos nenubėgtų į indaplovę. Nuvalykite išpiltą skalavimo priemonę naudodami servetėlę ar šluostę.
- Skalavimo priemonės talpyklos dangtelis paliktas atidarytas. >>> Įpylę skalavimo priemonės įsitikinkite, kad skalavimo priemonės dangtelis yra tinkamai uždarytas.

Virtuvės reikmenys sudužę.

- Netvarkingai sudėti indai indaplovėje. >>> Sudėkite indus atsižvelgdami į naudotojo vadovo nurodymus.
- Krepšiai perkrauti. >>> Neperkraukite krepšių daugiau, negu juose telpa.

Pasibaigus programai indaplovėje lieka vandens.

- Užsikisę filtrai. >>> Patikrinkite, ar švari filtro sistema. Reguliariai valykite filtro sistemą, kaip nurodyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Šalinimo žarna užsikisusi / užblokuota. >>> Patikrinkite šalinimo žarną. Prireikus nuimkite šalinimo žarną, išvalykite ją ir sumontuokite, kaip parodyta naudotojo vadove.

C

Jeigu negalite pašalinti problemos, nors ir vadovaujatės šiame skyriuje pateiktais nurodymais, kreipkitės į pardavėją arba įgaliojį priežiūros specialistą. Niekada nebandykite patys taisyti neveikiančios indaplovės.